


Roscoe™

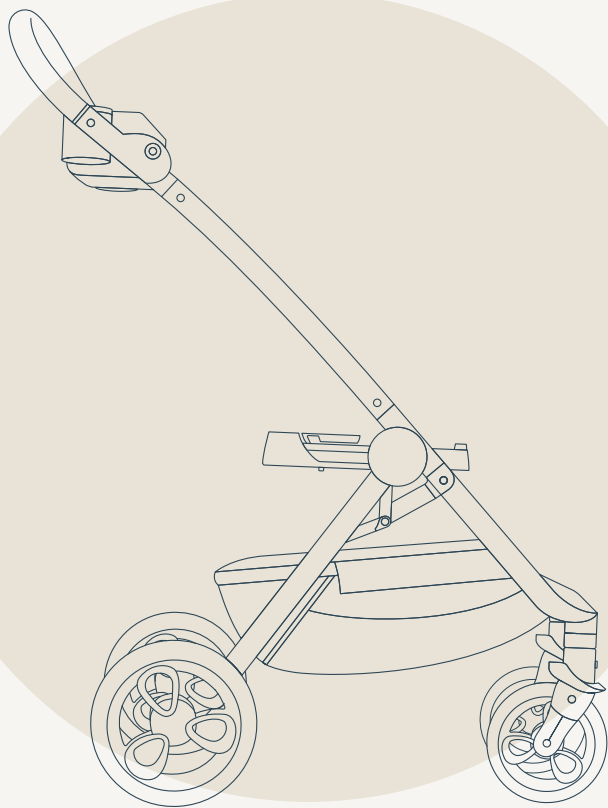

TAVO

Go Anywhere, Together.

THANK YOU

You've just purchased a Tavo product, and you can be sure that your pet is getting the best there is. Our products are expertly engineered for safety, with luxury fabrics and sophisticated style. Whatever made you fall in love with Tavo, rest assured your adventures with your pet will be easier from now on, freeing you to enjoy more happy family moments together.

The TAVO logo is displayed in a bold, black, sans-serif typeface. The letters are closely spaced, and the 'O' is a simple circle. The logo is positioned at the bottom right of the white rectangular area.

Important! Keep these instructions for future reference: Read carefully.

Contents

PRODUCT INFORMATION	6
LIMITED WARRANTY	6
CONTACT	7
PET USAGE REQUIREMENTS	7
WARNINGS	8
PARTS LIST	10
PRODUCT USE	12
CLEANING & MAINTENANCE	18
Français (FR)	20
Deutsch (DE)	36
Español (ES)	52
Italiano (IT)	68
Japanese (JP)	84
Korean (KR)	100
Czech (CZ)	116

Product Information

Model Number: _____

Manufactured in (date): _____

LIMITED WARRANTY

For limited warranty information, please visit:
www.tavopets.com/warranty

CONTACT

For replacement parts, service, or additional warranty questions, please contact our customer service department.

In the USA:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

In the EU:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, The Netherlands

In the United Kingdom:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Pet Usage Requirements

This stroller is suitable for use with pets weighing up to 45 lb/20.4 kg, depending on the weight limit of the Tavo Pets carrier you are using. Please refer to the instruction manual of the product for the usage.

WARNING

Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

ONLY use this stroller with Tavo Pets carriers.

NEVER use this stroller with an infant car seat or for carrying any child.

NEVER leave pets unattended in stroller.

DO NOT use stroller with pets weighing more than 45 lb/20.4 kg.

If using the carrier on the stroller or in home with more than one pet, the combined weight of the pets **MUST NOT** exceed the weight limit of the carrier.

DO NOT put more than 10 lb/4.5 kg in the stroller basket.

DO NOT put more than 2.2 lb/1 kg in the stroller organizer.

Discontinue using the stroller if it becomes damaged or broken.

DO NOT make any changes or modifications to the stroller that are not specified in this manual.

Use original Tavo Pets parts and accessories only.

Overloading, incorrect folding, and using accessories other than those approved by Tavo Pets may damage the stroller or make it unsafe.

To prevent a hazardous, unstable condition, **DO NOT** place more than 10 lb/4.5 kg in the storage basket, and never place purses, shopping bags, parcels or other items on the handle or canopy.

AVOID FINGER ENTRAPMENT Use care when folding and unfolding the stroller.

The parking brake **MUST** be engaged when the stroller is stopped and when placing and removing pet.

Negotiate curbs and rough ground carefully. Repeated impact could cause damage to the stroller.

The stroller is to be used only at walking speed and is not intended for use while jogging, skating, etc.

NEVER use the stroller on stairs or escalators. You may suddenly lose control of the stroller or your pet may fall out.


ALWAYS allow the fabric to dry naturally away from direct heat.

DO NOT leave the stroller exposed in the vicinity of a strong source of heat, i.e. a radiator or open fire, or store the stroller in a damp place.

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact Tavo Pets (page 7). No tools are required for assembly.

- 1 Handle
- 2 Organizer
- 3 Brake Lever
- 4 Rear Wheel (x2)
- 5 Basket
- 6 Front Wheel (x2)
- 7 Front Swivel Lock
- 8 Carrier Release Button
- 9 Organizer Mount
- 10 Fold Button
- 11 Lock Button

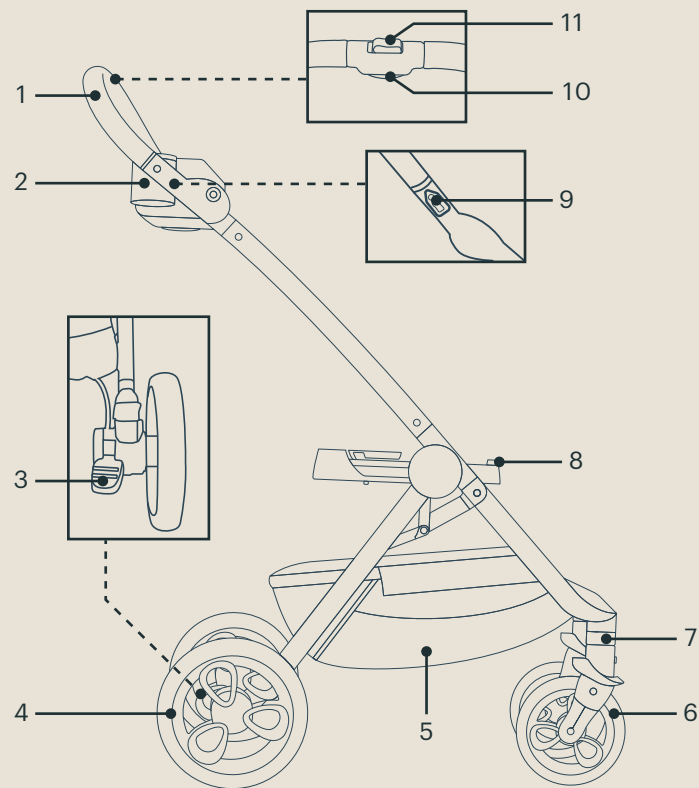

Product Use

TO UNFOLD STROLLER

- 1 Rotate stroller handle up to open stroller frame. A “click” sound from stroller handle means frame is open completely. Push forward gently on stroller handle to check.

WHEELS







- 2 Insert front wheels into front stroller legs. A “click” sound means wheel is attached. Pull on wheel to check.
- 3 To remove front wheels, press release button (1) and detach front wheel from front stroller leg (2).
- 4 Insert rear wheels into rear stroller legs. A “click” sound means wheel is attached. Pull on wheel to check.
- 5 To remove rear wheels, press release button (1) and detach rear wheel from rear stroller leg (2).

FRONT SWIVEL LOCKS

- 6 It is recommended to use the front swivel locks on uneven surfaces.

To lock the front wheel, turn the front swivel lock counter-clockwise by pushing the tab on the back (1).

To unlock the wheel, turn the swivel lock clockwise (2).

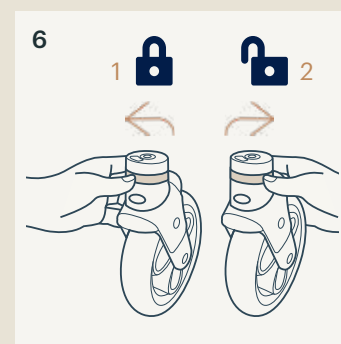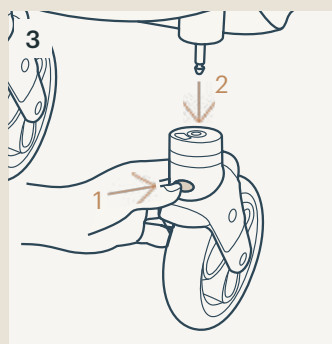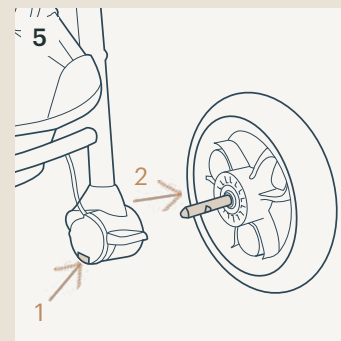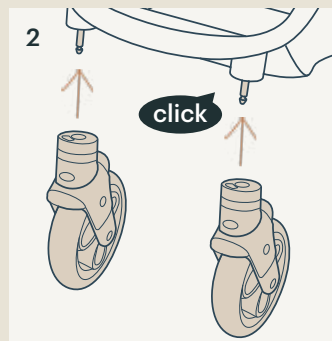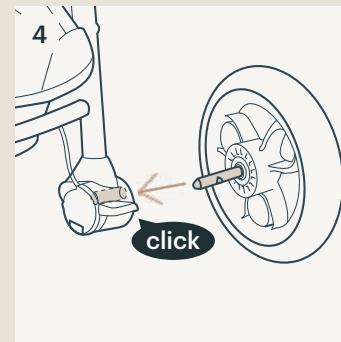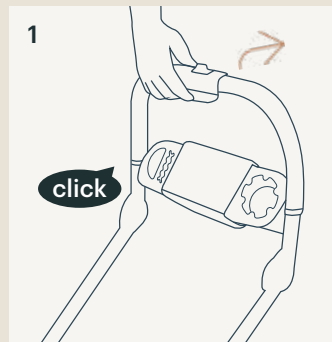




BRAKE

- 1 To lock rear wheels, step down on brake lever. Brake is engaged when lever is down (1).

To release wheels, just lift the brake lever upwards (2).

ORGANIZER

-  Do not put more than 2.2 lb/1 kg in the organizer (including cup holder).
- 2 Attach organizer by sliding it onto organizer mounts on stroller frame.
- 3 Open organizer for lightweight storage.

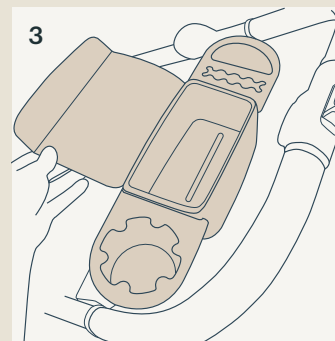
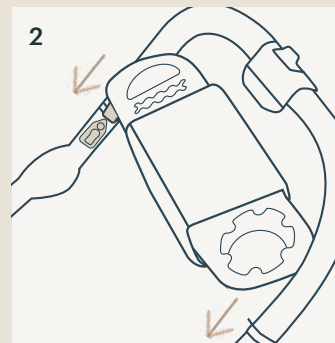
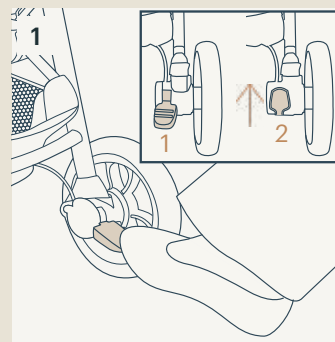


TO USE CARRIER* ON STROLLER

- 1 It is recommended to use carrier leash when using carrier on stroller. After placing pet in carrier, attach one end of carrier leash to leash ring in carrier. Attach other end of leash to ring on pet's collar.
- 2 Lower carrier onto stroller. A "click" sound means carrier is connected. Pull up on carrier handle to check.
- 3 To remove carrier from stroller, press carrier release button on stroller frame (1) and lift carrier off of stroller (2).

TO FOLD STROLLER

- 4 Slide lock button on handle (1), then squeeze fold button (2) and push handle forward (3). Stroller will fold and stand on its own.

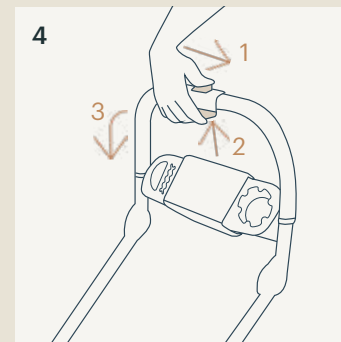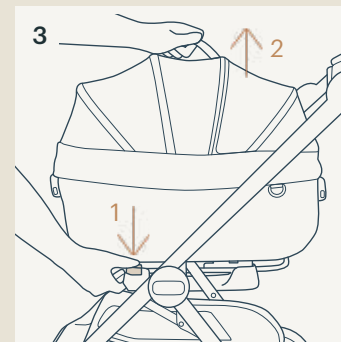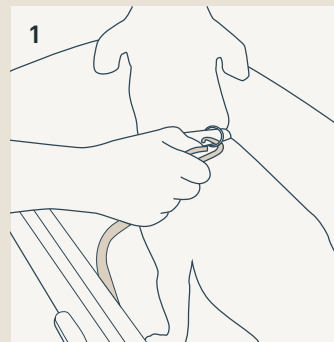

*Carrier sold separately

Cleaning & Maintenance

Clean the frame, plastic parts, and fabric with a damp cloth, but do not use abrasives or bleach. Do not use silicone lubricants as they will attract dirt and grime. Do not store the stroller in a damp place.

Clean the stroller wheels regularly with water and remove any dirt.

To ensure long-lasting use, wipe the stroller with a soft, absorbent cloth after using it in rainy weather and before storing away.

For safety reasons, only use original Tavo Pets parts.

Check regularly if everything functions properly. If any parts are torn, broken, or missing, stop using this product, and contact Tavo Pets for assistance (page 7).

Important !
Conservez ces
instructions
pour toute future
référence.
Lisez attentivement.

Sommaire

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	22
GARANTIE LIMITÉE	22
CONTACT	23
CONDITIONS D'UTILISATION AVEC UN ANIMAL	23
AVERTISSEMENTS	24
LISTE DES PIÈCES	26
UTILISATION DU PRODUIT	28
NETTOYAGE & ENTRETIEN	34

Informations sur le produit

Numéro de modèle : _____

Fabrication (date) : _____

GARANTIE LIMITÉE

Pour des informations sur la garantie limitée, veuillez consulter :
www.tavopets.com/warranty

CONTACT

Pour des informations sur les pièces de rechange, le service ou des questions supplémentaires sur la garantie, veuillez contacter notre service client.

Aux États-Unis :

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

Dans l'UE :

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Pays-Bas

Au Royaume-Uni :

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Conditions d'utilisation avec un animal

Cette poussette peut être utilisée avec des animaux pesant jusqu'à 45 lb/20.4 kg, en fonction de la limite de poids du panier de transport Tavo Pets que vous utilisez. Veuillez consulter le manuel d'instructions du produit pour son utilisation.

AVERTISSEMENTS

Ne pas suivre ces avertissements et instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort.

Utilisez UNIQUEMENT cette poussette avec un panier de transport Tavo Pets.

N'utilisez JAMAIS cette poussette avec un siège auto bébé ou pour transporter un enfant.

Ne laissez JAMAIS des animaux sans surveillance dans la poussette.

N'utilisez PAS la poussette avec des animaux de plus de 45 lb/20.4 kg.

Si vous utilisez ce panier de transport sur une poussette ou à la maison avec plus d'un animal, le poids combiné des animaux **NE DOIT PAS** dépasser la limite de poids du panier de transport.

NE dépassez PAS plus de 10 lb/4,5 kg dans le panier de la poussette.

NE dépassez PAS plus de 2,2 lb/1 kg dans l'organisateur de la poussette.

Arrêtez d'utiliser la poussette si elle est endommagée ou cassée.

N'effectuez PAS de changements ou de modifications sur la poussette sauf si cela est spécifié dans ce manuel.

N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine Tavo Pets.

Une surcharge, un pliage incorrect et l'utilisation d'accessoires différents de ceux approuvés par Tavo Pets peuvent endommager la poussette ou la rendre dangereuse.

Pour éviter une situation dangereuse et instable, **NE mettez pas** plus de 10 lb/4,5 kg dans le panier de stockage, et ne mettez jamais des sacs à main, des sacs de courses, des paquets ou d'autres objets lourds sur la poignée ou sur le canopy.

POUR ÉVITER DE VOUS COINCER LES DOIGTS Faites attention lors du pliage et du dépliage de la poussette.

Le frein **DOIT** être engagé lorsque la poussette est arrêtée et lors du placement et du retrait de l'animal.

Prenez les virages et les terrains délicats avec prudence. Les impacts répétés peuvent endommager la poussette.

La poussette doit être utilisée uniquement à la vitesse de marche et n'est pas destinée à être utilisée en faisant du jogging, du patinage, etc.

N'utilisez JAMAIS la poussette dans des escaliers ou sur des escaliers roulants. Vous risquez de perdre soudainement le contrôle de la poussette ou votre animal pourrait tomber.


Laissez TOUJOURS sécher naturellement le tissu à l'écart des sources directes de chaleur.

N'exposez PAS cette poussette à des fortes sources de chaleur, par exemple un radiateur ou un feu, et ne rangez pas la poussette dans un endroit humide.

Liste des pièces

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de procéder à l'assemblage. Si une pièce manque, veuillez contacter immédiatement Tavo Pets (page 23). Le montage ne nécessite aucun outil.

- 1 Poignée
- 2 Organisateur
- 3 Levier de frein
- 4 Roue arrière (x2)
- 5 Panier
- 6 Roue avant (x2)
- 7 Verrouillage du pivotement avant
- 8 Bouton de déverrouillage du panier de transport
- 9 Support de l'organisateur
- 10 Bouton de pliage
- 11 Bouton de verrouillage

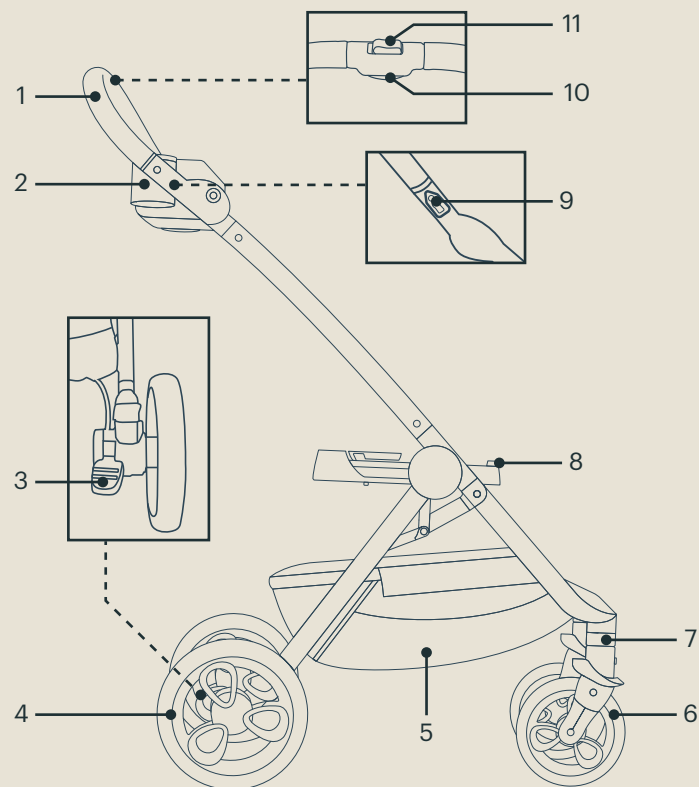

Utilisation du produit

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE







- 1 Tournez la poignée de la poussette vers le haut pour ouvrir le châssis de la poussette. Un "clac" de la poignée de la poussette indique que le châssis est complètement ouvert. Poussez doucement la poignée de la poussette vers l'avant pour vérifier.

ROUES

- 2 Insérez les roues avant dans les pieds avant de la poussette. Un "clac" indique que la roue est attachée. Tirez sur les roues pour vérifier.
- 3 Pour retirer les roues avant, appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et détachez la roue avant des pieds avant de la poussette (2).
- 4 Insérez les roues arrière dans les pieds arrière de la poussette. Un "clac" indique que la roue est attachée. Tirez sur les roues pour vérifier.
- 5 Pour retirer les roues arrière, appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et détachez la roue arrière des pieds arrière de la poussette (2).

VERROUS DE PIVOTEMENT AVANT


- 6 Il est recommandé d'utiliser les verrous de pivotement des roues avant sur les surfaces irrégulières.
Pour verrouiller la roue avant, tournez le verrou de pivotement avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en poussant la languette à l'arrière (1).
Pour déverrouiller la roue, tournez le verrou de pivotement dans le sens des aiguilles d'une montre (2).

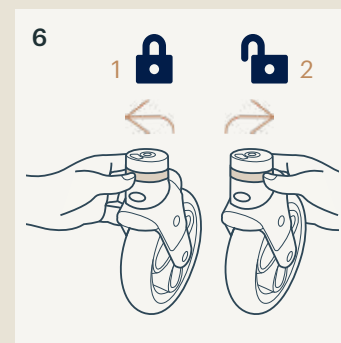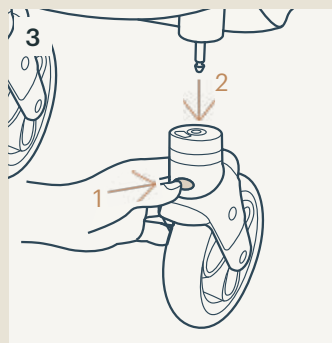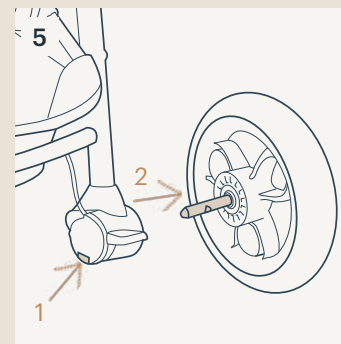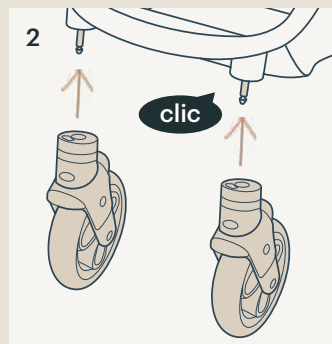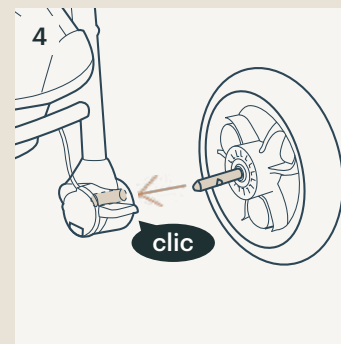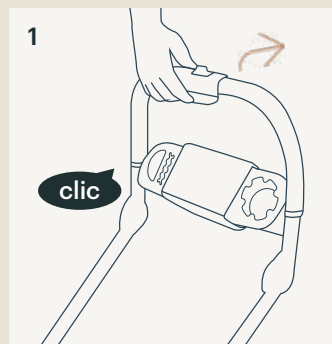

FREINS



- 1 Pour verrouiller les roues arrières, appuyez sur le levier de frein. Le frein est engagé lorsque le levier est abaissé (1).

Pour libérer les roues, soulevez le levier du frein vers le haut. (2).

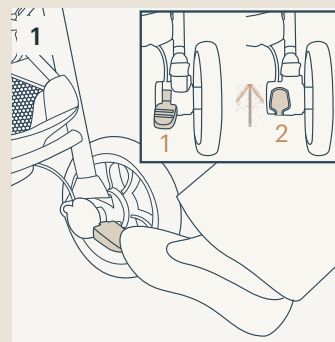

ORGANISATEUR

- ⚠ Ne mettez pas plus de 2,2 lb/1 kg dans l'organisateur (y compris le porte-gobelet).
- 2 Attachez l'organisateur en le faisant glisser sur les supports de l'organisateur sur le châssis de la poussette.
- 3 Ouvrez l'organisateur pour ranger des objets légers.


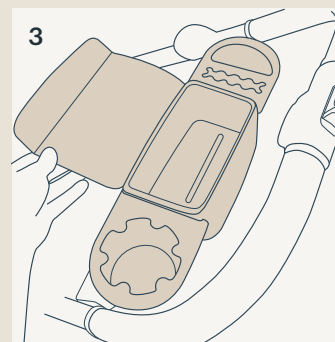
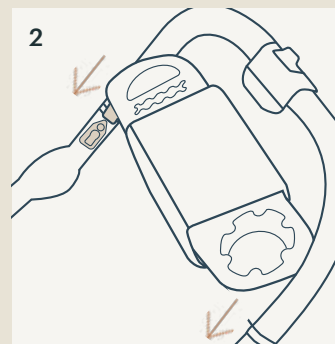


POUR UTILISER LE PANIER DE TRANSPORT* SUR LA POUSSETTE

- 1 Il est recommandé d'utiliser une laisse de transport lorsque le panier est installé sur une poussette. Après avoir mis un animal dans le panier, attachez une extrémité de la laisse du panier à l'anneau du panier. Attachez l'autre extrémité de la laisse au collier de l'animal.
- 2 Posez le panier de transport sur la poussette. Un "clic" indique que le panier de transport est bien attaché. Tirez la poignée du panier de transport pour vérifier.
- 3 Pour retirer le panier de transport de la poussette, appuyez sur le bouton d'ouverture du panier de transport sur le cadre de la poussette (1) et soulevez le panier de transport de la poussette (2).

POUR PLIER LA POUSSETTE

- 4 Faites glisser le bouton de verrouillage de la poignée (1), puis appuyez sur le bouton de pliage (2) et poussez la poignée vers l'avant (3). La poussette se plie et reste debout toute seule.

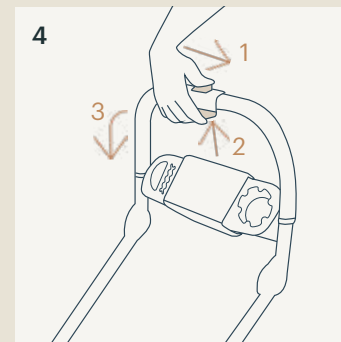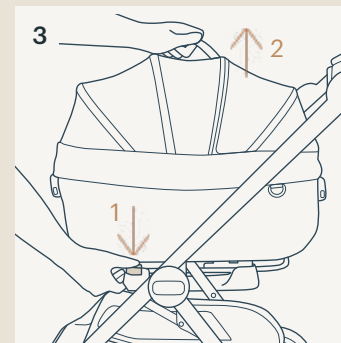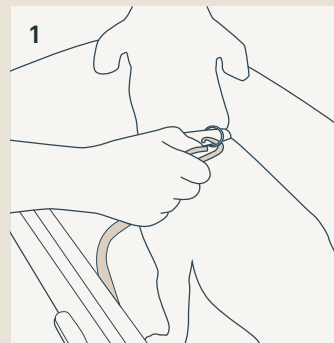

*La poussette est vendue séparément.

Nettoyage & Entretien

FR

Nettoyez le cadre, les pièces en plastique et le tissu à l'aide d'un chiffon humide, mais n'utilisez pas d'abrasifs ou d'eau de Javel. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone, car ils attirent la saleté et la crasse. Ne rangez pas la poussette dans un endroit humide.

Nettoyez régulièrement les roues de la poussette avec de l'eau et retirez la saleté.

Pour garantir une longue durée d'utilisation, essuyez la poussette avec un chiffon doux et absorbant après l'avoir utilisée par temps pluvieux et avant de la ranger.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces d'origine Tavo Pets.

Vérifiez régulièrement si tout fonctionne correctement. Si des pièces sont déchirées, cassées ou manquantes, arrêtez d'utiliser ce produit et contactez Tavo Pets pour obtenir de l'aide (page 23).

**Wichtig! Bewahren
Sie diese
Anweisungen
zum künftigen
Nachschlagen auf.
Sorgfältig lesen.**

Inhalt

PRODUKTINFORMATIONEN	38
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	38
KONTAKT	39
ANFORDERUNGEN AN DIE NUT-	39
ZUNG MIT HAUSTIER	40
WARNHINWEISE	42
TEILELISTE	44
PRODUKT VERWENDEN	50
REINIGUNG UND PFLEGE	50

Produktinformationen

Modellnummer: _____

Fertigungsdatum: _____

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie unter:
www.tavopets.com/warranty

KONTAKT

Wenden Sie sich für Ersatzteile, Service und weitere Garantiefragen an unseren Kundendienst.

USA:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

EU:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Niederlande

Vereinigtes Königreich:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Anforderungen an die Nutzung mit Haustier

Dieser Haustierwagen eignet sich je nach Gewichtsbeschränkung des von Ihnen verwendeten Tavo-Haustierkorbs für die Nutzung mit Haustieren mit einem Gewicht von bis zu 20.4 kg. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts für die Verwendung.

WARNHINWEISE

Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Verwenden Sie diesen Haustierwagen **NUR** mit Tavo-Haustierkörben

Verwenden Sie diesen Haustierwagen **NIEMALS** mit einem Kindersitz oder zum Transportieren eines Kindes.

Lassen Sie Haustiere **NIEMALS** unbeaufsichtigt im Haustierwagen.

Verwenden Sie den Haustierwagen **NICHT** mit Haustieren mit einem Gewicht von mehr als 20,4 kg.

Wenn Sie den Korb am Haustierwagen oder zu Hause mit mehr als einem Haustier verwenden, darf das kombinierte Gewicht der Haustiere **NICHT** das maximale Gewicht des Korbes überschreiten.

Beladen Sie den Korb des Haustierwagens **NICHT** mit mehr als 4,5 kg.

Beladen Sie den Organizer des Haustierwagens **NICHT** mit mehr als 1 kg.

Verwenden Sie den Haustierwagen nicht länger, wenn er beschädigt oder gebrochen ist.

Nehmen Sie **KEINE** Änderungen oder Modifikationen am Haustierwagen vor, die nicht in dieser Anleitung angegeben sind.

Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör von Tavo Pets.

Überlastung, falsches Auseinander-/Zusammenklappen und die Verwendung von Zubehör, das nicht von Tavo Pets zugelassen wurde, können den Haustierwagen beschädigen oder unsicher machen.

Vermeiden Sie eine gefährliche, instabile Situation, indem Sie den Aufbewahrungskorb **NICHT** mit mehr als 4,5 kg belasten und niemals Geldbörsen, Einkaufstaschen, Päckchen oder andere Gegenstände am Griff oder auf dem Verdeck ablegen.

Vorsicht Klemmgefahr Seien Sie beim Zusammen- und Auseinanderklappen des Haustierwagens vorsichtig.

Die Feststellbremse **MUSS** betätigt werden, wenn der Haustierwagen gestoppt, das Haustier hineingesetzt oder herausgenommen wird.

Achten Sie auf Bordsteine und Bodenunebenheiten. Wiederholte Erschütterungen können den Haustierwagen beschädigen.

Der Haustierwagen ist nur für die Verwendung bei Schrittgeschwindigkeit und nicht für die Verwendung beim Joggen, Skaten usw. geeignet.

Verwenden Sie den Haustierwagen **NIEMALS** auf normalen Treppen oder Rolltreppen. Sie könnten plötzlich die Kontrolle über den Haustierwagen verlieren und Ihr Haustier könnte herausfallen.


Lassen Sie die Textilien **IMMER** auf natürliche Weise trocknen, ohne direkte Hitzeeinwirkung.

Lassen Sie den Haustierwagen **NICHT** in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen oder offenem Feuer stehen, bewahren Sie den Haustierwagen nicht an feuchten Orten auf.

Teileliste

Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Wenden Sie sich an Tavo Pets, falls etwas fehlen sollte (Seite 39). Für die Montage werden keine Werkzeuge benötigt.

- 1 Griff
- 2 Organizer
- 3 Bremshebel
- 4 Hinterrad (x2)
- 5 Korb
- 6 Vorderrad (x2)
- 7 Vorderer Lenkstopp
- 8 Korb-Freigabeknopf
- 9 Organizer-Befestigung
- 10 Klappknopf
- 11 Sperrknopf

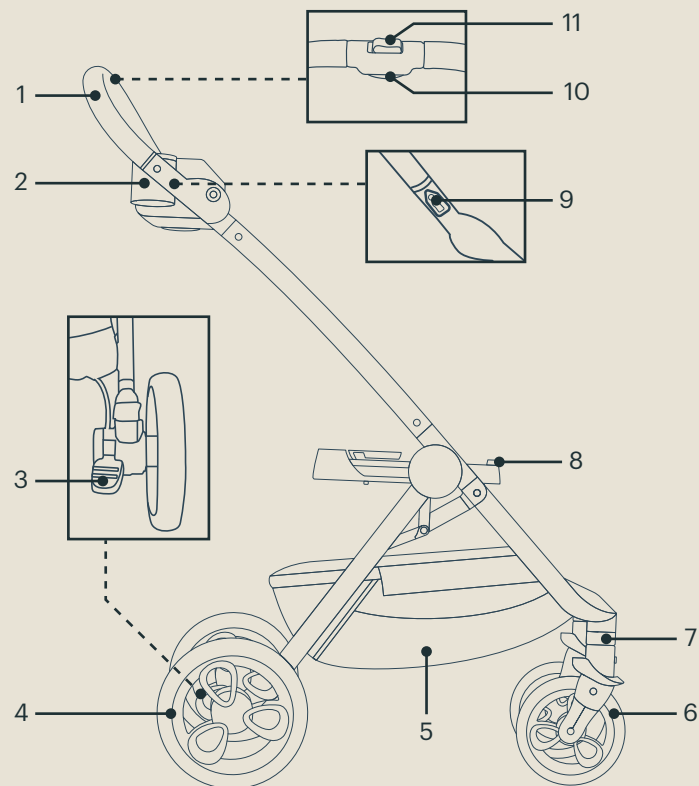

Produkt verwenden

AUSEINANDERKLAPPEN DES HAUSTIERWAGENS

- 1 Drehen Sie den Griff des Haustierwagens zum Öffnen des Haustierwagengestells nach oben. Ein Klicken vom Haustierwagengriff macht Sie darauf aufmerksam, dass das Haustierwagengestell vollständig aufgeklappt wurde. Drücken Sie den Haustierwagengriff zum Prüfen sanft nach vorne.

RÄDER







- 2 Setzen Sie die Vorderräder in die vorderen Beine des Wagens ein. Ein Klickgeräusch weist darauf hin, dass das Rad angebracht ist. Ziehen Sie zur Prüfung am Rad.
- 3 Drücken Sie zum Entfernen der Vorderräder den Freigabeknopf (1) und lösen Sie das Vorderrad vom vorderen Bein des Haustierwagens (2).
- 4 Setzen Sie die Hinterräder in die hinteren Beine des Wagens ein. Ein Klickgeräusch weist darauf hin, dass das Rad angebracht ist. Ziehen Sie zur Prüfung am Rad.
- 5 Drücken Sie zum Entfernen der Hinterräder den Freigabeknopf (1) und lösen Sie das Hinterrad vom hinteren Bein des Haustierwagens (2).

VORDERE LENKSTOPPS

- 6 Die vorderen Lenkstopps empfehlen sich auf unebenem Untergrund.

Drehen Sie den vorderen Lenkstopp zum Sperren des Vorderrads gegen den Uhrzeigersinn, indem Sie den Riegel an der Rückseite drücken (1).


Drehen Sie den Lenkstopp zur Freigabe des Rads im Uhrzeigersinn (2).

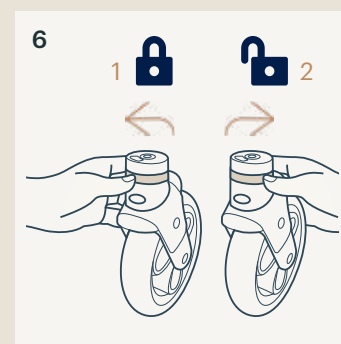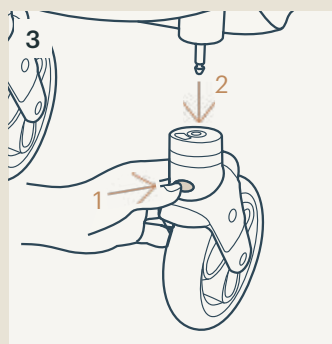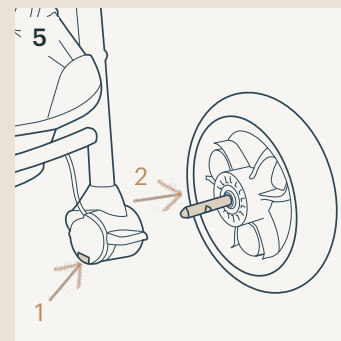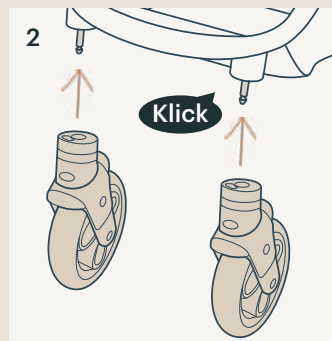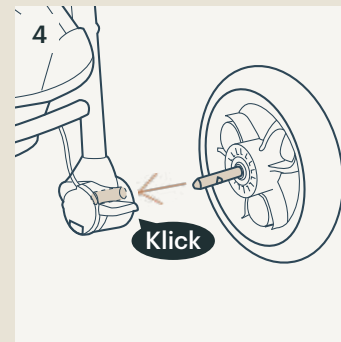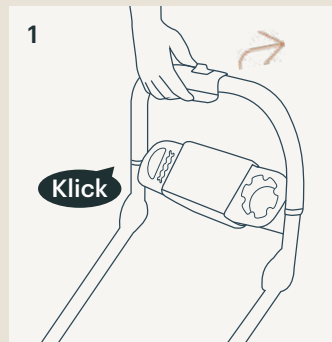

BREMSEN



- 1 Sperren Sie die Hinterräder, indem Sie auf den Bremshebel treten. Wenn sich der Hebel unten befindet (1), ist die Bremse arretiert.

Lösen Sie die Sperrung durch Ziehen des Bremshebels nach oben. (2)

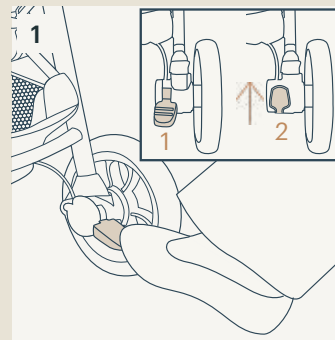

ORGANIZER

-  Beladen Sie den Organizer (einschließlich Getränkehalter) nicht mit mehr als 1 kg.
- 2 Bringen Sie den Organizer an, indem Sie ihn auf die Organizer-Halter am Haustierwagengestell schieben.
- 3 Öffnen Sie den Organizer für leichte Aufbewahrung.


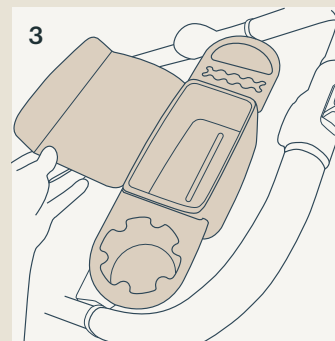
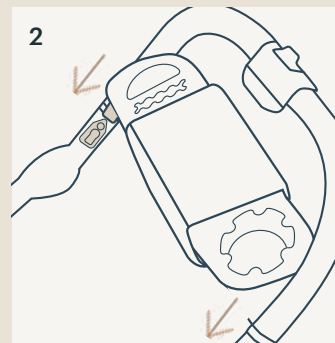


VERWENDUNG DES KORBS* AM HAUSTIERWAGEN

- 1 Bei Verwendung des Korbs am Haustierwagen sollten Sie die Korbleine nutzen. Setzen Sie das Haustier in den Korb, bringen Sie dann ein Ende der Korbleine am Leinenring im Korb an. Bringen Sie das andere Ende der Leine am Halsband des Haustiers an.
- 2 Senken Sie den Korb auf den Haustierwagen ab. Ein Klickgeräusch weist darauf hin, dass der Korb verbunden ist. Ziehen Sie den Korbgriff versuchsweise nach oben.
- 3 Entfernen Sie den Korb vom Haustierwagen, indem Sie den Korb-Freigabeknopf am Haustierwagengestell (1) drücken und den Korb vom Haustierwagen abheben (2).

ZUSAMMENKLAPPEN DES HAUSTIERWAGENS

- 4 Schieben Sie den Sperrknopf am Griff (1), drücken Sie dann den Zusammenklappknopf zusammen (2) und drücken Sie den Griff nach vorne (3). Der Haustierwagen klappt sich zusammen. Er zusammengeklappt freistehend.

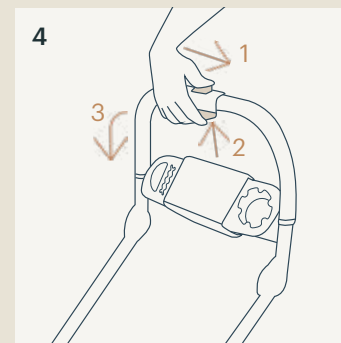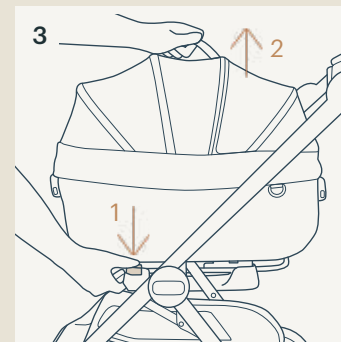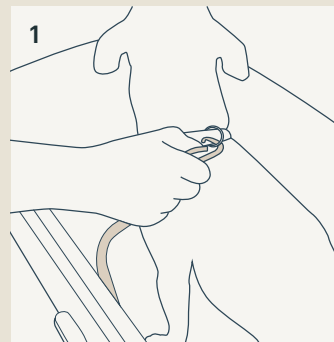

*Korb separat erhältlich

Reinigung und Pflege

DE
Reinigen Sie Gestell, Kunststoffteile und Textilien mit einem feuchten Tuch. Verzichte Sie auf Scheuer- und Bleichmittel. Verwenden Sie keine Silikonöle, da diese Schmutz und Dreck anziehen. Bewahren Sie den Haustierwagen nicht an einem feuchten Ort auf.

Reinigen Sie die Räder des Haustierwagens regelmäßig mit Wasser, entfernen Sie den Schmutz.

Zur Gewährleistung einer langen Einsatzzeit des Haustierwagens sollten Sie ihn nach Benutzung bei Regenwetter und vor Lagerung mit einem weichen, saugfähigen Tuch abwischen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalteile von Tavo Pets.

Prüfen Sie regelmäßig, ob alles richtig funktioniert. Verwenden Sie das Produkt nicht länger, falls Teile verschlissen oder beschädigt sind oder fehlen, und wenden Sie sich zur Unterstützung an Tavo Pets (Seite 39).

¡Importante!
Conserve estas
instrucciones
por si tuviera que
consultarlas en otro
momento:
Léalas atentamente.

Contenido

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	54
GARANTÍA LIMITADA	54
CONTACTO	55
REQUISITOS DE USO DE MASCOTAS	55
ADVERTENCIAS	56
LISTA DE PIEZAS	58
USO DEL PRODUCTO	60
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	66

Información del producto

Número de modelo: _____

Fabricado el (fecha): _____

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener información acerca de la garantía limitada, visite:
www.tavopets.com/warranty

CONTACTO

Para obtener información sobre piezas de repuesto y servicio técnico, o para resolver dudas acerca de la garantía adicional, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

En EE. UU.:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

En la Unión Europea:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Países Bajos

En el Reino Unido:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Requisitos de uso de mascotas

Este cochecito es adecuado para mascotas que pesen hasta 20.4 kg/ 45 lb, dependiendo del límite de peso del transportín Tavo Pets que esté utilizando. Por favor, consulte el manual de instrucciones del producto para su uso.

ADVERTENCIAS

Si no sigue las advertencias e instrucciones que se exponen a continuación, podría provocar graves lesiones o, incluso, la muerte.

Utilice **SOLAMENTE** este cochecito con los transportines Tavo Pets

NUNCA utilice este cochecito con una silla infantil para coche para bebés o para transportar a cualquier niño.

NUNCA deje a las mascotas desatendidas en el cochecito.

NO utilice el cochecito con mascotas que pesen más de 20.4 kg/45 lb.

Si utiliza el transportín en el cochecito o en casa con más de una mascota, el peso combinado de las mascotas **NO DEBE** superar el límite de peso del transportín.

NO ponga más de 4,5 kg/10 lb en la cesta del cochecito.

NO ponga más de 1 kg/2,2 lb en el organizador del cochecito.

Deje de utilizar el cochecito si presenta daños o roturas.

NO realice ningún cambio o modificación en el cochecito que no se especifique en este manual.

Use solamente piezas y accesorios originales de Tavo Pets.

La sobrecarga, el plegado incorrecto y el uso de accesorios no aprobados por Tavo Pets pueden dañar el cochecito o hacer que sea inseguro.

Para evitar situaciones peligrosas y de inestabilidad, **NO** coloque más de 4,5 kg/10 lb de peso en la cesta de almacenamiento y nunca coloque bolsos, de la compra, paquetes u otros objetos en el asa o en la capota.

Tenga cuidado de **NO PILLARSE LOS DEDOS** cuando pliegue y despliegue el cochecito.

El freno de estacionamiento **DEBE** activarse cuando el cochecito esté parado y cuando coloque o saque a la mascota.

Cuando pase por bordillos y suelos irregulares, hágalo con cuidado. Un impacto repetido podría dañar el cochecito.

Este cochecito debe usarse solo a la velocidad a la que se camina y no está pensado para usarse para correr, patinar, etc.

NUNCA utilice el cochecito en escaleras convencionales o mecánicas. Podría perder repentinamente el control del cochecito o su mascota podría caerse.


SIEMPRE deje que el tejido se seque al aire libre lejos de calor directo.

NO deje el cochecito expuesto cerca de una fuente que desprenda demasiado calor como, por ejemplo, un radiador o una chimenea, ni lo guarde en un lugar húmedo.

Lista de piezas

Asegúrese de que están disponibles todas las piezas antes de montar el producto. Si alguna pieza falta, póngase en contacto con Tavo Pets (página 55). No se necesita ninguna herramienta para el montaje.

- 1 Asa
- 2 Organizador
- 3 Palanca del freno
- 4 Rueda trasera (x2)
- 5 Cesta
- 6 Rueda delantera (x2)
- 7 Bloqueo de las ruedas giratorias delanteras
- 8 Botón de desbloqueo del transportín
- 9 Soporte del organizador
- 10 Botón de plegado
- 11 Botón de bloqueo

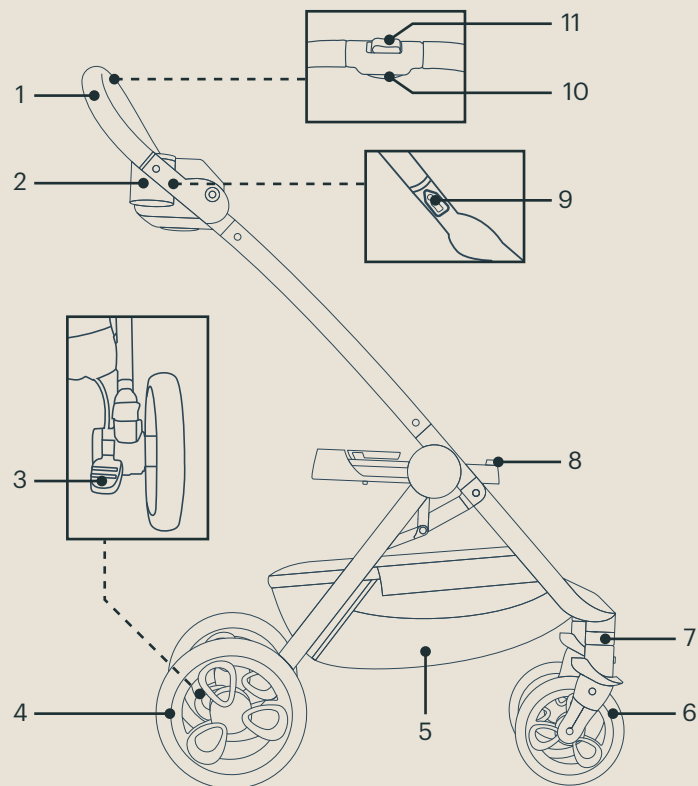

Uso del producto

PARA DESPLEGAR EL COCHECITO

- 1 Gire del asa del cochecito hacia arriba para abrir su estructura. Cuando escuche un "clic" procedente del cochecito, significará que la estructura está completamente abierta. Empuje suavemente hacia delante del asa del cochecito para comprobarlo.

RUEDAS







- 2 Introduzca las ruedas delanteras dentro de las patas delanteras del cochecito. Cuando oiga un "clic", significará que la rueda está acoplada. Tire de la rueda para comprobarlo.
- 3 Para quitar las ruedas delanteras, presione el botón de desbloqueo (1) y desmonte la rueda delantera de la pata delantera del cochecito (2).
- 4 Introduzca las ruedas traseras dentro de las patas traseras del cochecito. Cuando oiga un "clic", significará que la rueda está acoplada. Tire de la rueda para comprobarlo.
- 5 Para quitar las ruedas traseras, presione el botón de desbloqueo (1) y desmonte la rueda trasera de la pata trasera del cochecito (2).

BLOQUEOS GIRATORIOS DELANTEROS

- 6 Se recomienda utilizar los bloqueos giratorios delanteros cuando las superficies sean irregulares.

Para bloquear la rueda delantera, gire el bloqueo giratorio delantero en sentido antihorario empujando la pestaña situada en la parte posterior (1).


Para desbloquear la rueda, gire el bloqueo giratorio en sentido horario (2).

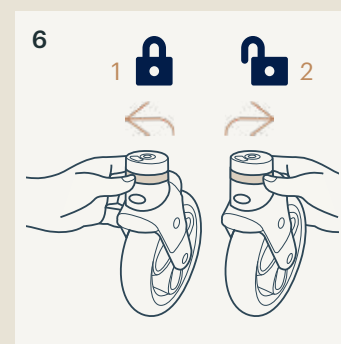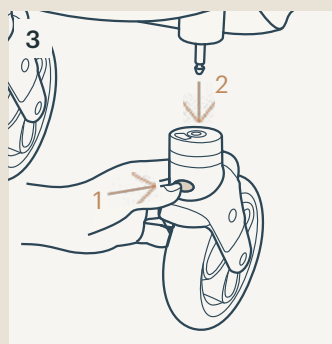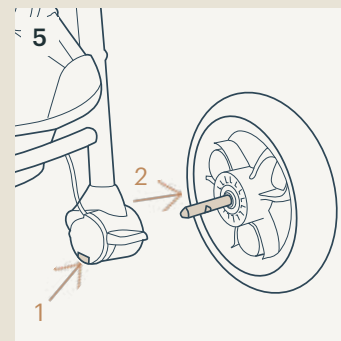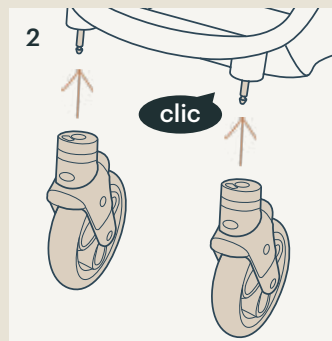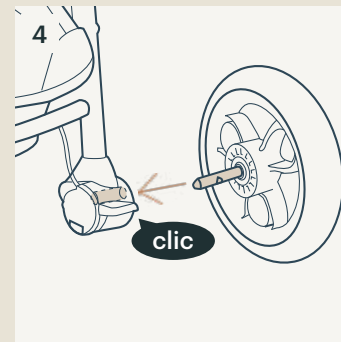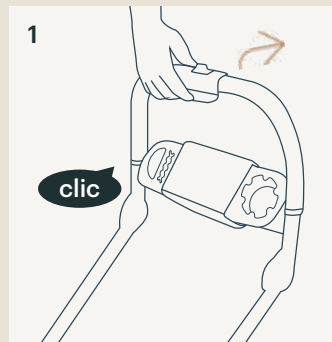

FRENO



- 1 Para bloquear las ruedas traseras, pise la palanca del freno. El freno se acciona cuando la palanca está bajada (1).

Para desbloquear las ruedas, simplemente levante la palanca del freno hacia arriba (2).

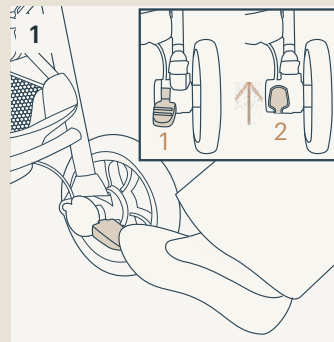

ORGANIZADOR

- ⚠ No ponga más de 1 kg/2,2 lb en el organizador (incluido el portavasos).
- 2 Acople el organizador deslizándolo sobre sus soportes en la estructura del cochecito.
 - 3 Abra el organizador para guardar objetos ligeros.

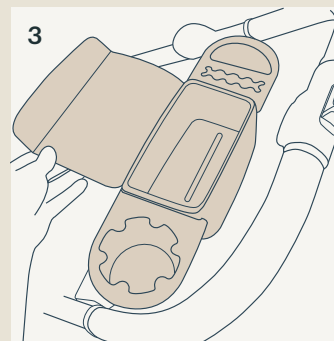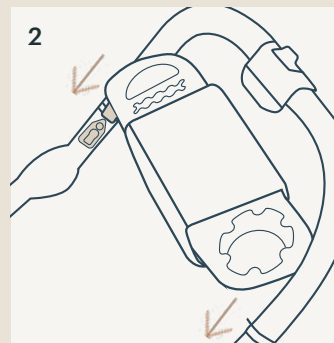




PARA UTILIZAR EL TRANSPORTÍN* EN EL COCHECITO

- 1 Se recomienda utilizar la correa del transportín cuando dicho transportín se utilice en el cochecito. Después de colocar a la mascota en el transportín, acople un extremo de la correa de dicho transportín a la anilla que se encuentra en el transportín. Acople otro extremo de la correa a la anilla del collar de la mascota.
- 2 Baje el transportín al cochecito. Un “clic” significa que el transportín está conectado. Tire hacia arriba del asa del transportín para comprobarlo.
- 3 Para retirar el transportín del cochecito, presione el botón de liberación de dicho transportín que se encuentra en la estructura del cochecito (1) y levante el transportín del cochecito (2).

PARA PLEGAR EL COCHECITO

- 4 Deslice el botón de bloqueo del asa (1) y, a continuación, apriete el botón de plegado (2) y empuje del asa hacia delante (3). El cochecito se plegará y se mantendrá de pie por sí solo.

*El transportín se vende por separado

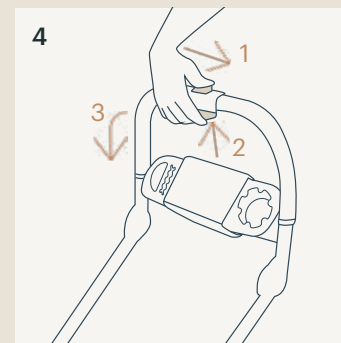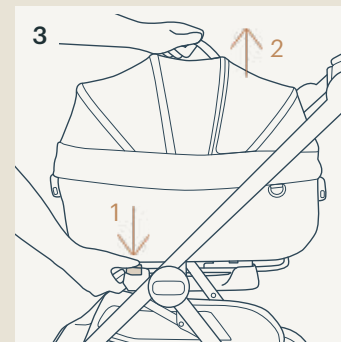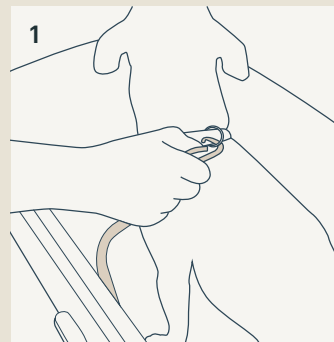

Limpieza y mantenimiento

Limpie la estructura, las piezas de plástico y el tejido con un paño húmedo, pero no utilice productos abrasivos ni lejía. No utilice lubricantes con silicona ya que atraerán la suciedad. No guarde el cochecito en lugares húmedos.

Limpie las ruedas del cochecito periódicamente con agua y elimine la suciedad.

Para garantizar un uso duradero, limpie el cochecito con un paño suave y absorbente después de usarlo en un día lluvioso y antes de guardarlo.

Por motivos de seguridad, utilice únicamente piezas originales de Tavo Pets.

Compruebe periódicamente que todo funciona correctamente. Si alguna pieza está rota, partida o falta, deje de utilizar este producto y póngase en contacto con Tavo Pets para obtener ayuda (página 55).

Importante!
Conservare queste
istruzioni per
consultazioni e
esigenze future:
Leggere
attentamente.

Indice

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	70
GARANZIA LIMITATA	70
CONTATTI	71
REQUISITI DELL'ANIMALE DOMESTICO PER L'UTILIZZO	71
AVVERTENZE	72
ELENCO DELLE PARTI	74
UTILIZZO DEL PRODOTTO	76
PULIZIA E MANUTENZIONE	82

Informazioni sul prodotto

Numero modello: _____

Prodotto in (data): _____

GARANZIA LIMITATA

Per informazioni sulla garanzia limitata, visitare il sito:
www.tavopets.com/warranty

CONTATTI

Per la sostituzione di parti, manutenzione o domande sulla garanzia, contattare il dipartimento di assistenza al cliente.

Stati Uniti:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

UE:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Paesi Bassi

Regno Unito:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Requisiti dell'animale domestico per l'utilizzo

Questo trasportino è adatto per l'uso con animali domestici di peso fino a 20.4 kg/ 45 lb, a seconda del limite di peso del trasportino Tavo Pets utilizzato. Si prega di consultare il manuale di istruzioni del prodotto per l'uso.

AVVERTENZE

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o decesso.

Utilizzare questo passeggino **SOLO** con trasportini Tavo Pets.

NON utilizzare questo passeggino con un seggiolino auto o per il trasporto di bambini.

NON lasciare gli animali domestici incustoditi nel passeggino.

NON utilizzare il passeggino con animali domestici di peso superiore a 45 lb/20.4 kg.

Se si utilizza il trasportino sul passeggino o in casa con più di un animale domestico, il peso complessivo degli animali **NON DEVE** superare il limite di peso del trasportino.

NON collocare un peso superiore a 10 lb/4,5 kg nel cesto portaoggetti del passeggino.

NON collocare un peso superiore a 2,2 lb/1 kg nello scomparto del passeggino.

Cessare di utilizzare il passeggino, se danneggiato o rotto.

NON apportare modifiche al passeggino non specificate nel presente manuale.

Utilizzare esclusivamente parti e accessori originali Tavo Pets.

Il sovraccarico, la chiusura errata e l'utilizzo di accessori diversi da quelli approvati da Tavo Pets potrebbero danneggiare il passeggino o renderlo insicuro.

Per evitare condizioni pericolose e instabili, **NON** collocare un peso superiore a 10 lb/4,5 kg nel cesto portaoggetti e non posizionare mai borse, borse della spesa, pacchi o altri oggetti sul maniglione di spinta o sulla capottina.

EVITARE DI FERIRSI LE DITA Fare attenzione quando si piega e chiude il passeggino.

Il freno di stazionamento **DEVE** essere inserito quando si arresta il passeggino e quando si colloca e si rimuove l'animale domestico.

Affrontare cordoli di marciapiedi e pavimentazioni sconnesse con molta attenzione. Gli urti ripetuti potrebbero causare danni al passeggino.

Il passeggino deve essere utilizzato solo a velocità di camminata e non deve essere utilizzato durante il jogging, pattinaggio, ecc.

NON utilizzare mai il passeggino su scale o scale mobili. Si potrebbe perdere improvvisamente il controllo del passeggino o l'animale domestico potrebbe cadere.


Lasciare **SEMPRE** che il tessuto si asciughi naturalmente lontano da fonti di calore dirette.

NON lasciare il passeggino esposto nei pressi di forti fonti di calore, come ad esempio un radiatore o una fiamma libera, e non conservarlo in luoghi umidi.

Elenco delle parti

Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio. Se manca qualche pezzo, contattare Tavo Pets (pagina 71). Per l'assemblaggio non è necessario nessun attrezzo.

- 1 Maniglione di spinta
- 2 Scomparto
- 3 Leva del freno
- 4 Ruota posteriore (x2)
- 5 Cesta porta oggetti
- 6 Ruota anteriore (x2)
- 7 Bloccaggi anteriori orientabili
- 8 Pulsante di rilascio del trasportino
- 9 Supporto dello scomparto
- 10 Pulsante di chiusura
- 11 Pulsante di bloccaggio

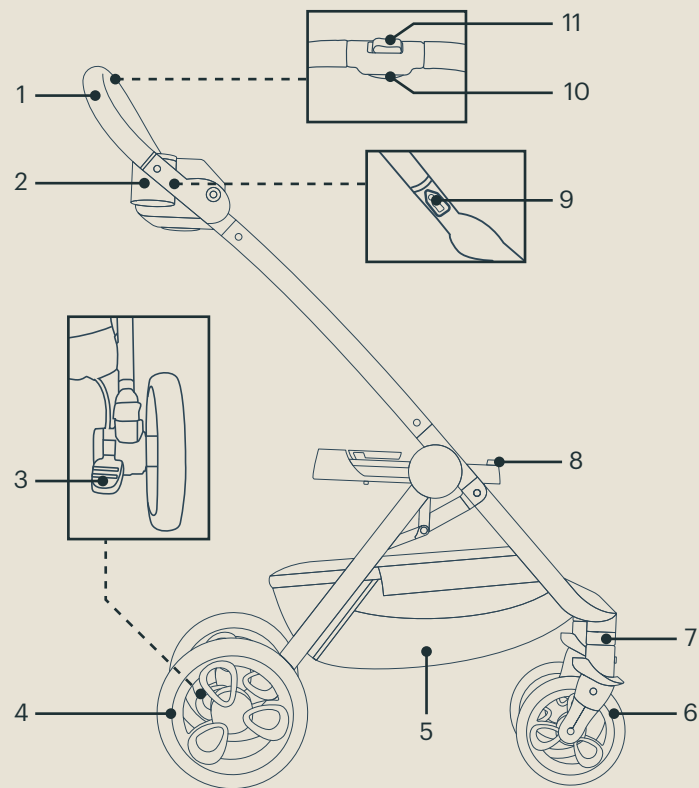

Utilizzo del prodotto

PER APRIRE IL PASSEGGINO

- 1 Ruotare il maniglione di spinta del passeggino verso l'alto per aprire il telaio del passeggino. Quando si sente il "clic" significa che il maniglione di spinta del passeggino è completamente aperto. Spingere delicatamente in avanti il maniglione di spinta del passeggino per controllare.

RUOTE







- 2 Inserire le ruote anteriori nei piedini anteriori del passeggino. Quando si sente il "clic" significa che la ruota è fissata. Tirare la ruota per controllare.
- 3 Per rimuovere le ruote anteriori, premere il pulsante di rilascio (1) e staccare la ruota anteriore dal piedino anteriore del passeggino (2).
- 4 Inserire le ruote posteriori nei piedini posteriori del passeggino. Quando si sente il "clic" significa che la ruota è fissata. Tirare la ruota per controllare.
- 5 Per rimuovere le ruote posteriori, premere il pulsante di rilascio (1) e staccare la ruota posteriore dal piedino posteriore del passeggino (2).

BLOCCO RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI

- 6 Raccomandiamo di utilizzare i blocchi ruote anteriori piroettanti sulle superfici irregolari.

Per bloccare la ruota anteriore, girare il blocco ruote anteriori piroettanti in senso antiorario spingendo la linguetta sul retro (1).


Per sbloccare la ruota, girare il blocco ruote anteriori piroettanti in senso orario (2).

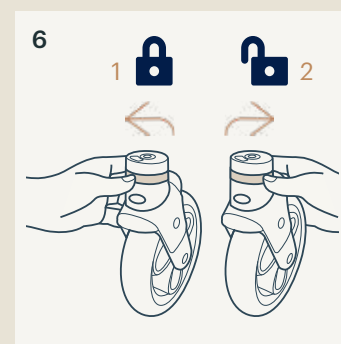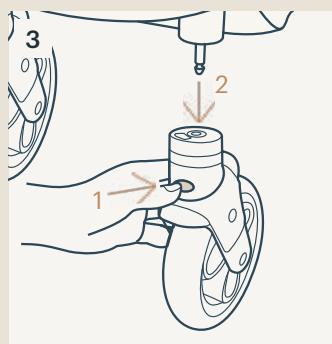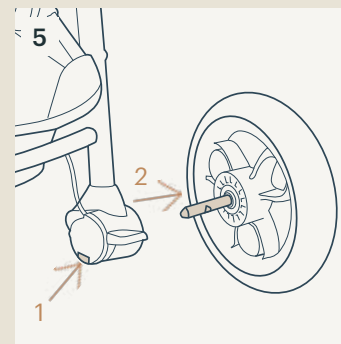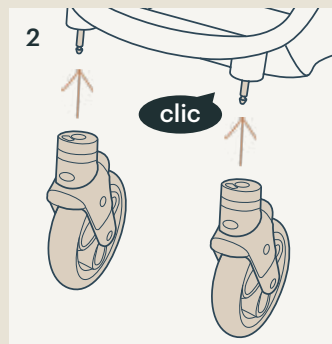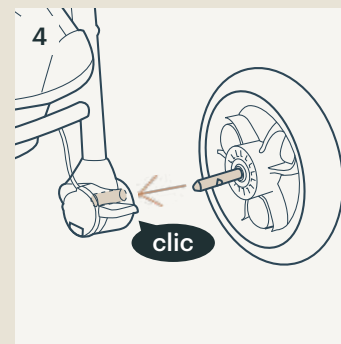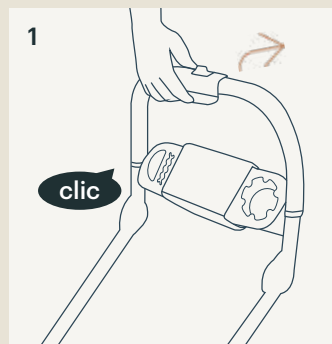

FRENO



- 1 Per bloccare le ruote posteriori, abbassare la leva del freno. Il freno è inserito quando la leva è abbassata (1).

Per sbloccare le ruote, basta sollevare verso l'alto la leva del freno (2).

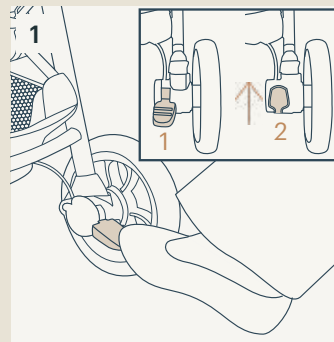

SCOMPARTO

-  Non collocare un peso superiore a 2,2 lb/1 kg nello scomparto (incluso portabicchiere).
- 2 Fissare lo scomparto facendolo scorrere sui relativi supporti sul telaio del passeggino.
- 3 Aprire lo scomparto per riporlo in modo leggero.

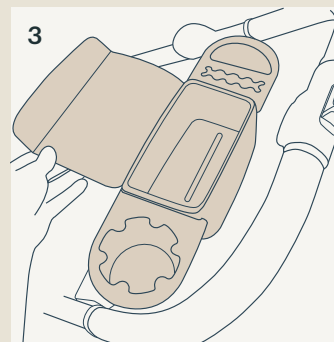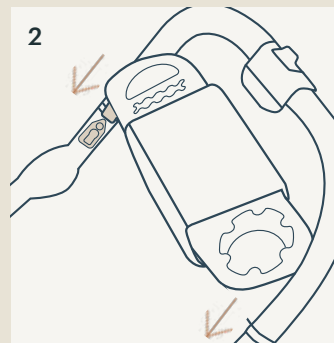


PER UTILIZZARE IL TRASPORTINO* SUL PASSEGGINO

- 1 Si consiglia di utilizzare il guinzaglio del trasportino quando si utilizza il passeggino. Dopo aver posizionato l'animale domestico, fissare un'estremità del guinzaglio all'anello del guinzaglio nel trasportino. Fissare l'altra estremità del guinzaglio all'anello del collare dell'animale domestico.
- 2 Abbassare il trasportino nel passeggino. Quando si sente il "clac" significa che il trasportino è collegato. Tirare verso l'alto il maniglione di spinta del trasportino per controllare.
- 3 Per rimuovere il trasportino dal passeggino, premere il pulsante di rilascio del trasportino sul telaio del passeggino (1) e sollevare il trasportino dal passeggino (2).

PER CHIUDERE IL PASSEGGINO

- 4 Far scorrere il pulsante di bloccaggio sul maniglione di spinta (1), quindi premere il pulsante di chiusura (2) e spingere in avanti il maniglione di spinta (3). Il passeggino si chiude e rimane in verticale.

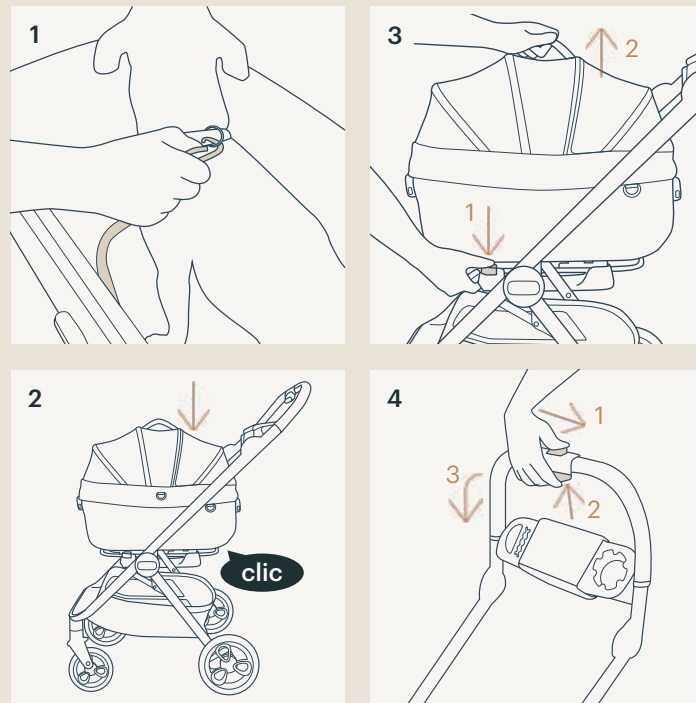

*Trasportino venduto separatamente

Pulizia e manutenzione

Pulire il telaio, le parti in plastica e il tessuto con un panno umido, ma senza utilizzare prodotti abrasivi o candeggina. Non utilizzare lubrificanti al silicone, in quanto attraggono sporcizia e polvere. Non lasciare il passeggino in sosta in luoghi umidi.

Pulire regolarmente le ruote del passeggino con acqua eliminando lo sporco.

Per assicurare una lunga durata, dopo averlo usato con la pioggia e prima di conservarlo, strofinare il passeggino con un panno assorbente morbido.

Per ragioni di sicurezza, utilizzare soltanto ricambi originali Tavo Pets.

Controllare periodicamente se tutto funziona correttamente. Se alcune parti sono danneggiate, rotte o mancanti, cessare di utilizzare questo prodotto e contattare Tavo Pets per assistenza (pagina 71).

重要！本書はいつでも参照できるように、大切に保管しておいてください：

本書を注意深くお読みください。

目次

本製品について	86
製品の保証について	86
グローバルコンタクト	87
使用可能なペットの範囲	87
使用上の注意	88
各部の名称・パーツリスト	90
使いかた	92
お手入れのしかた	98

本製品について

モデルナンバー: _____

製造日: _____

製品の保証について

製品の保証については、以下のWebサイトに掲載しています。

<https://tavopets.com/jp>

グローバルコンタクト

修理、部品交換、各種のサービス、保証に関するお問い合わせは弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

日本：

ブライト・チルドレンズ・プロダクツ・インターナショナル・ジャパン株式会社
〒650-0036 兵庫県神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル503

info.jp@tavopets.com

Phone : 0120-770-664

www.tavopets.com

米国：

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd Morgantown, PA 19543

EU圏：

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, The Netherlands

英国：

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

使用可能なペットの範囲

本製品は、最大体重20.4kgまでのペットに使用することができます。
本製品は、以下のTAVOペットキャリアを取り付けて使用するペットキャリアストローラーです。

使用可能な最大体重は、前記の最大体重に関わりなく本製品に取り付けて使用する各TAVOペットキャリアの最大体重に準じます。

製品の使用方法については取扱説明書をご参照ください。

⚠ 使用上の注意

以下に記載する警告と指示に従わない場合、重傷または死亡につながる可能性があります。これらの可能性は本製品を使用するペットに限らず、本製品の使用者や本製品の周囲にいる第三者にも生じる場合があります。

本製品はTAVOペットキャリア専用のストローラーです 本製品はTAVOペットキャリアを取り付けてのみ使用することができます。

乳幼児用としては絶対に使用しないでください 本製品を乳幼児用のベビーカーとして使用してはいけません。

目を離さないでください ペットを本製品に乗せたままの状態を目を離さないでください。

バスケットの最大荷重は4.5kgです 最大荷重を超えた荷物をバスケットに入れないでください。

オーガナイザーの最大荷重は1kgです 最大荷重を超えた荷物をオーガナイザーに入れないでください。

本製品やTAVOペットキャリアに異常を感じた場合は使用を中止してください。

改造や追加を行わないでください 本書において別段の指示がない限りは本製品の改造や部品等の追加を行わないでください。

本製品には当社の製造する正規の部品、付属品を使用し、オプション類を追加する場合も当社の指示するもののみを使用してください。

最大荷重を越えての使用、不適切な折りたたみ操作、当社が指示していない部品やオプション、アクセサリの使用は本製品の損傷、破損の原因となり安全性に悪影響を与えるおそれがあります。

所定外の箇所に荷物を載せたりかけたりしないでください 本製品が不安定になり危険ですので、バスケットには4.5kgを超える荷物を入れないでください。また、ハンドバッグ、ショッピングバッグ、その他の荷物をハンドルにかけたり、キャノピーの上に乗せたりしないでください。

手指等の挟み込みに注意すること 本製品の開閉操作時には、手や指を挟まないように注意してください。

ブレーキをかけて操作すること 本製品の操作、ペットの乗せ降ろし、停止時には必ずブレーキをかけてください。

本製品は歩行する速度で使用してください。本製品を走って使用したり高速で走行させたりしないでください。本製品はジョギングやスケートボード、ローラースケートでの使用を想定して設計されておりません。


階段、エスカレーターでは使用しないこと 本製品が突然制御を失い転倒したりペットが脱落するおそれがあります。段差のある場所、エスカレーターでは本製品を使用しないでください。

生地、縫製品の乾燥は直射日光を避けること 生地、縫製品の乾燥は直射日光を避けて自然乾燥させてください。

適切な方法で保管すること 本製品を強い熱源（暖房器具の近くや直火など）の近くに放置したり、湿気の多い場所に保管したりしないでください。

各部の名称・パーツリスト

- 1 ハンドル
- 2 オーガナイザー
- 3 ブレーキレバー
- 4 後輪 (x2)
- 5 バスケット
- 6 前輪 (x2)
- 7 キャスターロック
- 8 キャリアリリースボタン
- 9 オーガナイザーマウント
- 10 折りたたみボタン
- 11 ロックボタン

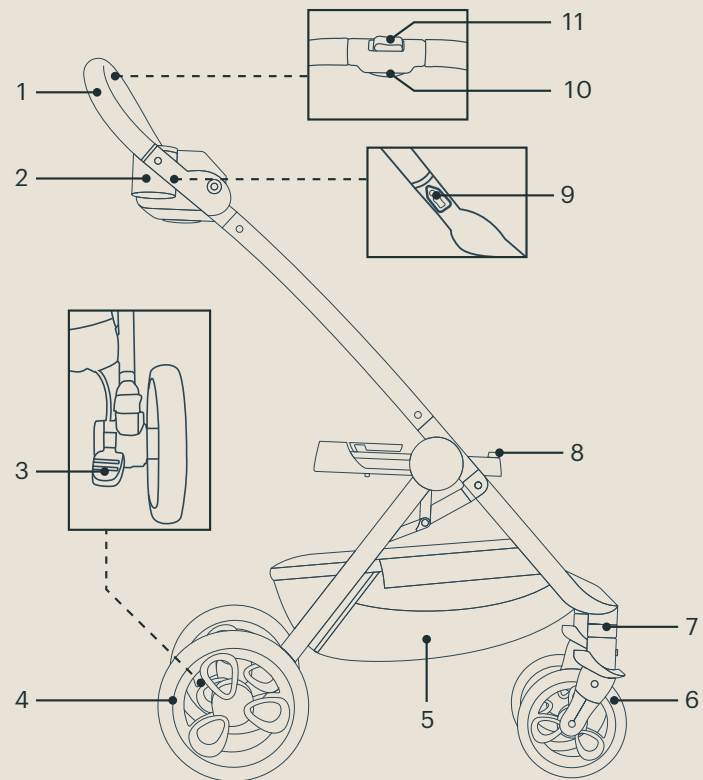

使いかた

ストローラーの開きかた

- 1 ハンドルを上に戻してストローラーを開きます。ハンドルから「カチッ (Click)」と音が鳴るまでストローラーを完全に開いてください。完全に開いたらハンドルをゆっくりと前に押してストローラーが開いた状態で固定されていることを確認してください。

車輪の取り付け






- 2 前輪をストローラーの左右の前脚にそれぞれ差し込みます。「カチッ (Click)」と音がして、前輪がしっかりと取り付けられたことを確認してください。
- 3 前輪を取り外すには、リリースボタン(1)を押して、前脚から前輪を矢印の向きに引き抜きます (2)。
- 4 後輪をストローラーの左右の後脚にそれぞれ差し込みます。「カチッ (Click)」と音が鳴り、後輪がしっかりと取り付けられたことを確認してください。
- 5 後輪を取り外すには、リリースボタン(1)を押して、後脚から後輪を矢印の向きに引き抜きます (2)。

前輪キャスターロック

- 6 舗装されていない道路等では前輪のキャスターロックを使用することをお勧めします。

前輪のキャスターをロックするには、前輪を前進方向に向けてから後ろのタブ(凸部)を操作して前輪のキャスターロックを反時計回りに回します (1)。

ロックを解除する場合は、キャスターロックを時計回りに回します (2)。

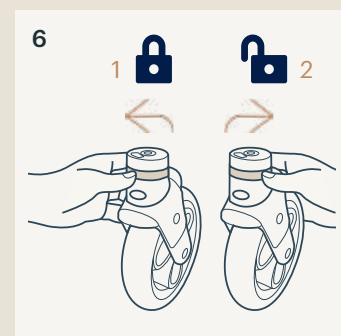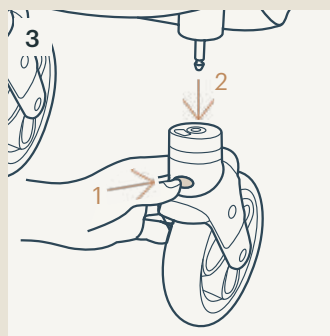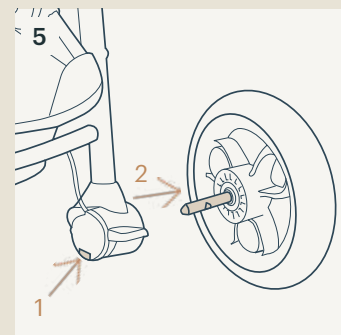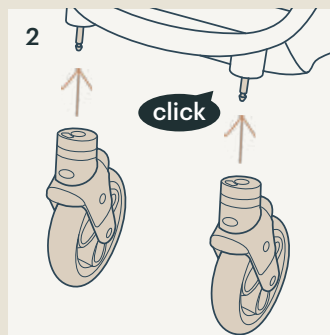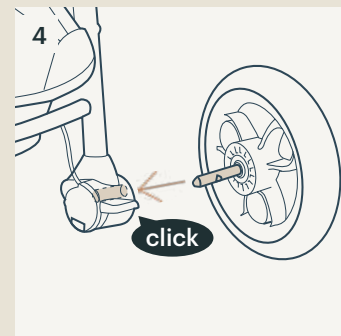

ブレーキ




- 1 ブレーキをかけるには、ブレーキレバーを踏み込みます(1)。

後輪に付いているブレーキレバーを上げるとロックが解除されます(2)。

オーガナイザー

▲オーガナイザー（カップホルダーを含む）には、合計1kg以上の荷物を入れないでください。

- 2 ハンドルフレーム左右にあるオーガナイザーマウントに上からスライドさせてはめ込みます。
- 3 オーガナイザーには小物を収納するためのボックスが付属しています。

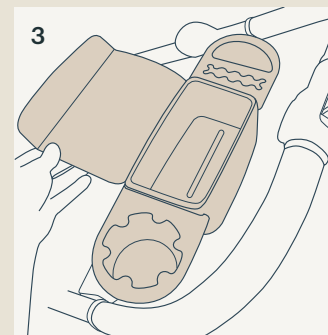
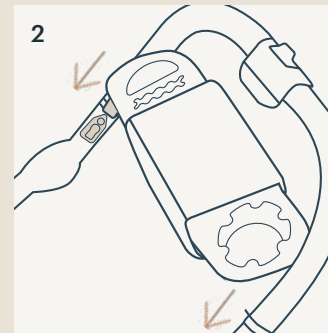
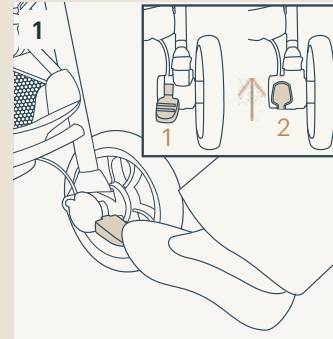


TAVOペットキャリアを取り付けて使う

- 1 ペットを乗せる場合、TAVOペットキャリアのリードリングとキャリアリード（TAVOペットキャリアに付属）の使用をお勧めします。ペットをTAVOペットキャリアに乗せてから、キャリアリード先端のカラビナをリードリングに固定して、もう一方のカラビナをペットの首輪等に固定します。
- 2 TAVOペットキャリアを本製品の上を下ろします。TAVOペットキャリアが固定されると「カチッ」と音がします。TAVOペットキャリアのハンドルを軽く上に持ち上げてしっかりと固定されていることを確認してください。
- 3 TAVOペットキャリアを取り外すには、本製品のキャリアリリースボタンを押して(1)、TAVOペットキャリアをゆっくりと持ち上げて取り外します(2)。

折りたたみかた

- 4 ストローラーを折りたたむには、はじめにブレーキをかけ、TAVOペットキャリアを取り外して、ハンドルのロックボタンをスライドさせ(1)、そのまま折りたたみボタンを押して(2)、ハンドルを前方に押し倒すようにして折りたたみます。ストローラーは折りたたまれた状態で自立させることができます。

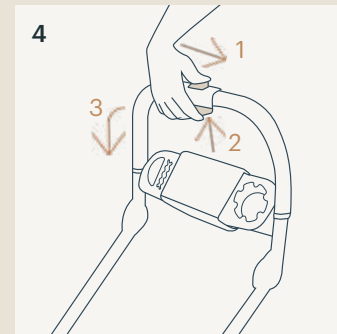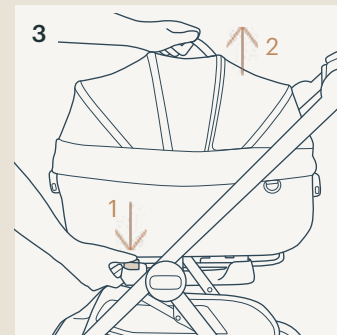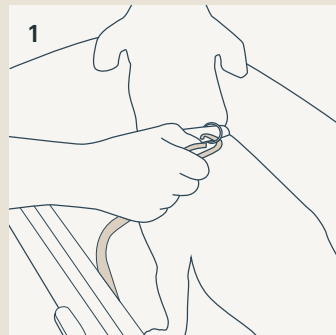

お手入れとメンテナンス

フレーム部、プラスチック部品、生地は、湿らせてしっかりと絞った柔らかい布で汚れを拭いて落とします。お手入れには、研磨剤や漂白剤またはこれらの成分を含む洗剤を使用しないでください。ほこりや汚れを吸着するのでシリコン潤滑剤は使用しないでください。また、本製品は湿気の多い場所には保管しないでください。

前輪、後輪は定期的に水で汚れを洗い流すようにしてください。

本製品を長くご使用いただくため、雨天時の使用後や保管する前に良く乾いた吸収性の高い柔らかい布で水分や汚れを拭き取るようにしてください。

洗濯と乾燥の手順については、カバー類に付いているケアラベルを確認してその指示に従ってください。

安全のため、TAVOの純正部品以外の部品は使用しないでください。

定期的に本製品のすべての機能が正しく動作することを確認してください。部品の破損、ゆがみ、割れ、紛失が発生した場合は本製品の使用を中止して弊社（P.87）までご連絡ください。

중요!
향후 제품 이용 시
참조를 위해
본 사용설명서를 잘
보관해주시기 바랍니다!
자세히 읽어주세요.

KR

내용

제품정보	102
품질보증	102
문의처	103
반려동물 사용 조건	103
경고	104
부품 목록	106
제품 사용	108
청소 및 유지보수	114

KR

제품정보

모델 번호: _____

제조 일자: _____

제품 보증

품질 보증 관련 문의가 있을 경우
타보 펫츠 고객센터에 문의해주시기 바랍니다.
www.tavopets.co.kr
고객센터 1800-8561

문의처

부품 교체, 서비스 또는 추가 품질 보증 문의가 있을 경우 타보 펫츠
고객센터에 문의해주시기 바랍니다.

cs@aone.co.kr

한국: www.tavopets.co.kr

고객센터 1800-8561, 카카오톡 상담@에이원베이비

반려동물 사용 조건

이 베이스는 사용 중인 타보 펫츠 캐리어의 무게 제한에 따라 최대
20.4kg/ 45lb의 반려동물과 함께 사용하기에 적합합니다.
제품 사용법은 설명서를 참조하십시오.

! 경고

아래 경고 및 지침을 따르지 않으면 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

이 유모차는 타보 펫츠 캐리어에만 사용하세요.

이 유모차를 유아용 카시트와 함께 사용하지 마세요.

이 유모차를 유아용 카시트와 함께 사용하거나 어린이를 태우는 용도로 사용하지 마세요.

유모차에 반려동물을 혼자 두지 마세요.

무게가 18.1kg을 초과하는 반려동물과 함께 유모차를 사용하지 마세요.

유모차에 캐리어를 사용하거나 두 마리 이상의 반려동물이 있는 집에서 캐리어를 사용하는 경우, 반려동물의 총 무게가 캐리어의 무게 제한을 초과해서는 안 됩니다.

유모차 바구니에 4.5kg/ 10lb 이상의 짐을 싣지 마세요.

유모차 정리함에 1kg/ 2.2lb 이상의 물건을 넣지 마세요.

유모차가 손상되거나 파손된 경우에는 사용을 중단하십시오.

본 설명서에 명시되지 않은 변경이나 수정을 캐리어에 하지 마세요.

타보 펫츠 정품 부품과 액세서리만 사용하세요.

과적, 잘못된 접기, 타보 펫츠 가 승인하지 않은 액세서리 사용 등은 유모차를 손상시키거나 위험하게 만들 수 있습니다.

위험하고 불안정한 상태를 방지하려면 유모차 바구니에 4.5kg/ 10lb 이상의 짐을 싣지 마시고 지갑, 쇼핑백 또는 기타 물품들을 손잡이나 캐노피 위에 절대로 올려 놓지 마세요.

손가락 끼임 방지를 위해 유모차를 접거나 펼칠 때 주의하세요.

유모차가 정지되어 있거나, 반려동물을 태우거나 내릴 때는 주차 브레이크를 항상 사용해야 합니다.

연석이나 거친 지면 주행 시 유모차를 조심스럽게 다뤄주세요. 반복적인 충격으로 인해 유모차가 손상될 수 있습니다.

유모차는 걷는 속도로만 사용해야 하며 조깅, 스케이트 타기 등의 활동 중에는 사용할 수 없습니다.

절대로 계단이나 에스컬레이터에서 유모차를 사용하지 마세요. 갑자기 유모차를 통제할 수 없게 되거나 반려동물의 낙상 위험이 있습니다.


캐리콧의 원단은 직접적인 열을 피해 자연 건조시켜 주세요.

라디에이터나 모닥불 등 강한 열원 근처에 유모차를 노출시키거나 습기가 많은 곳에 보관하지 마세요.

부품 목록

제품을 조립하기 전에 모든 부품이 있는지 확인하세요. 만약 없어진 부품이 있다면 타보 펫츠 문의처에 연락하시기 바랍니다. 조립을 위해 필요한 도구는 없습니다.

- 1 손잡이
- 2 정리함
- 3 브레이크 레버
- 4 뒷바퀴 (x2)
- 5 장바구니
- 6 앞바퀴 (x2)
- 7 앞바퀴 회전 고정 장치
- 8 캐리어 분리 버튼
- 9 정리함 마운트
- 10 폴딩 버튼
- 11 잠금 버튼

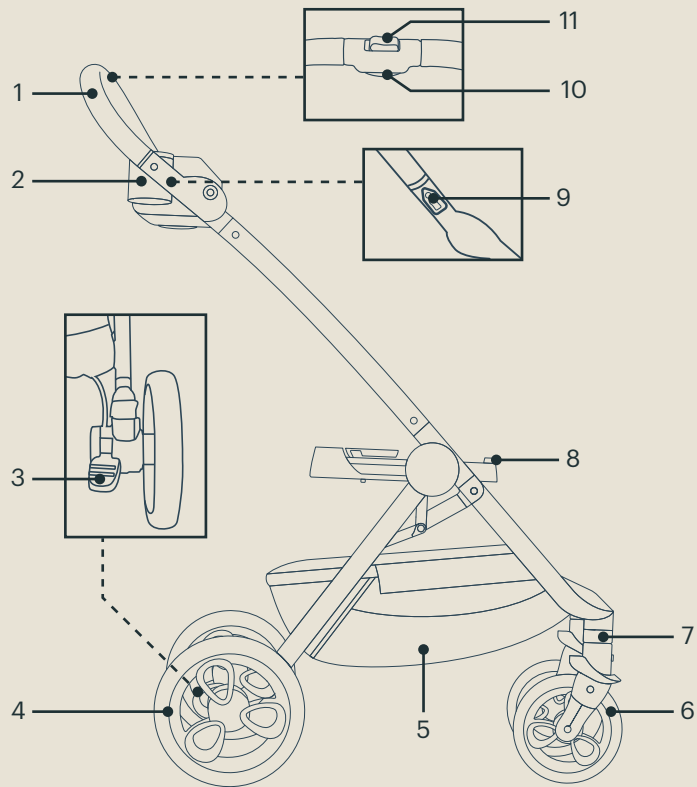

제품 사용

유모차 펴기

- 1 유모차 손잡이를 위쪽으로 회전하여 유모차 프레임이 펼쳐집니다. 유모차 손잡이에서 “딸깍” 소리가 나면 프레임이 완전히 펼쳐진 것입니다. 유모차 손잡이를 살짝 앞으로 밀어서 확인하세요.

바퀴







- 2 앞바퀴를 유모차 앞 다리에 끼웁니다. “딸깍” 소리가 나면 바퀴가 잘 고정되었음을 의미합니다. 바퀴를 당겨서 확인 해보세요.
- 3 앞바퀴를 분리하려면 분리 버튼(1)을 누르고 앞 바퀴를 유모차 앞 다리(2)에서 분리합니다.
- 4 뒷바퀴를 유모차 뒤쪽 다리에 끼웁니다. “딸깍” 소리가 나면 바퀴가 잘 고정되었음을 의미합니다. 바퀴를 당겨서 확인 해보세요.
- 5 뒷바퀴를 분리하려면 분리 버튼(1)을 누르고 뒤쪽 유모차 다리(2)에서 뒷바퀴를 분리합니다.

앞 바퀴 회전 고정 장치

- 6 고르지 않은 노면에서는 앞 바퀴 회전 고정 장치를 사용하는 것이 좋습니다.

앞 바퀴 회전을 고정 하려면 앞 바퀴 뒤쪽에 위치 한 앞바퀴 고정 장치를 시계 반대 방향으로 돌립니다(1).

앞 바퀴 회전 고정을 해제하려면 회전 고정 장치를 시계 방향으로 돌립니다 (2).

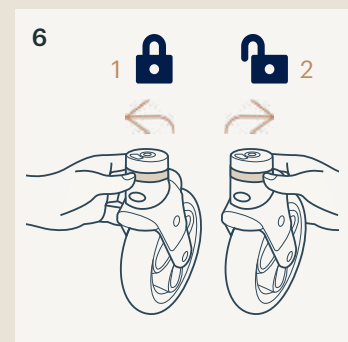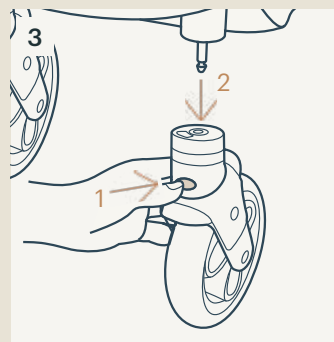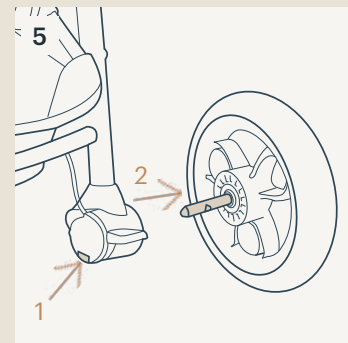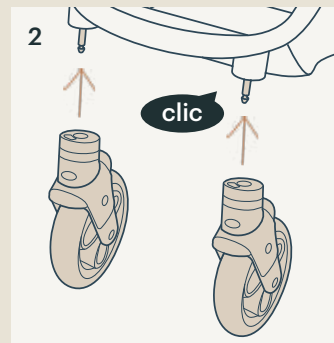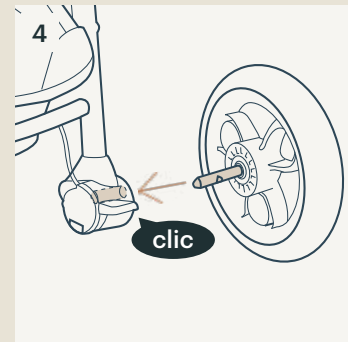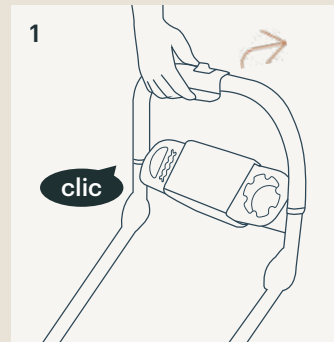

브레이크




- 1 뒷바퀴를 잠그려면 브레이크 레버를 밟아 주세요. 레버를 내리면 브레이크가 작동됩니다(1).

뒷 바퀴 고정을 풀기 위해서는, 브레이크 레버를 올리십시오.(2).

정리함

! 정리함 (컵홀더 포함)에 1kg/ 2.2lb 이상의 물건을 넣지 마세요.

- 2 정리함을 유모차 프레임의 정리함 마운트에 밀어 넣어 부착합니다.
- 3 가벼운 물건 보관을 위한 오픈형 정리함 입니다.

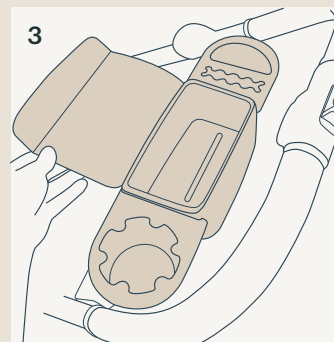
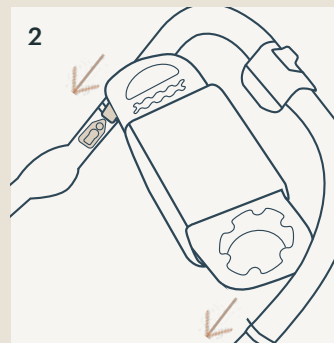
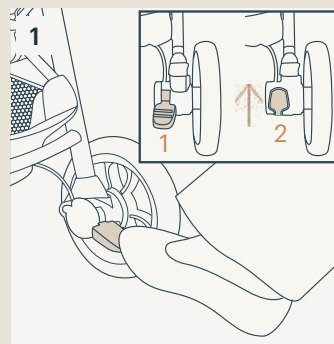


유모차 캐리어* 사용

- 1 유모차에 캐리어를 장착할 경우 반려동물 목줄 사용을 권장합니다. 캐리어에 반려동물을 태운 후, 목줄을 반려동물캐리어 끈의 한쪽 끝을 캐리어의 끈 고리에 연결하세요. 가죽끈의 다른 쪽 끝을 반려동물의 목걸이 고리에 연결합니다.
- 2 유모차에 캐리어를 장착할 경우 목줄을 캐리어 목줄 고정링에 고정해서 사용함을 권장합니다. 반려동물을 캐리어에 태운 후 목줄을 캐리어 목줄 고정링에 고정하시고 반려동물의 목줄에 연결하세요.
- 3 캐리어를 유모차 위로 내립니다. “딸깍” 소리가 나면 캐리어가 연결된 것입니다. 캐리어 손잡이를 당겨서 확인하세요.

유모차 접기

- 4 핸들의 잠금 버튼(1)을 민 다음 폴딩 버튼(2)을 누르고 핸들을 앞으로 회전하여 앞으로 넘깁니다(3). 유모차가 폴딩 되어 셀프 스탠딩이 가능합니다.

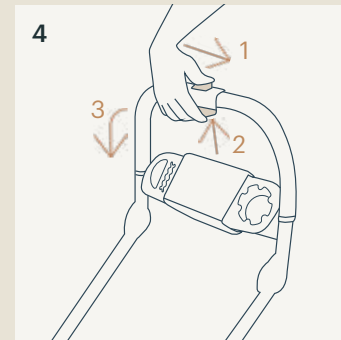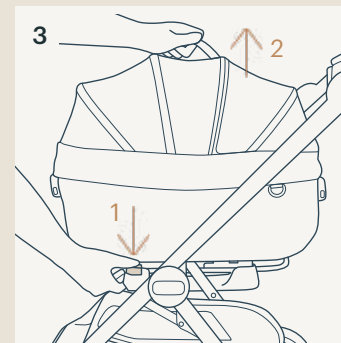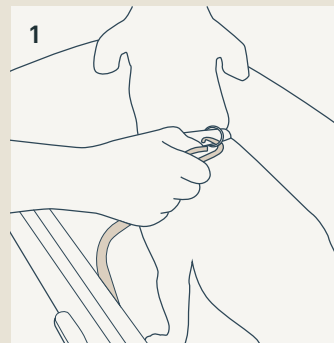

*Trasportino venduto separatamente

청소 및 유지보수

프레임, 플라스틱 부품, 천 등은 젖은 천으로 닦아주세요. 단, 연마제나 표백제는 사용하지 마세요. 실리콘 윤활제는 먼지와 때가 쉽게 묻을 수 있으니 사용하지 마세요. 캐리어를 습기가 많은 곳에 보관하지 마세요.

유모차 바퀴를 정기적으로 물로 청소하고 먼지를 제거해주세요.

오래 사용하려면 부드럽고 흡수력이 좋은 천으로 캐리어를 닦아내 주시고, 우천 시 사용 후에는 완전히 건조시킨 후 보관하세요.

안전상의 이유로 정품 타보 펫츠 부품만 사용하세요.

모든 것이 제대로 작동하는지 정기적으로 확인하세요. 부품이 찢어지거나 파손 또는 누락된 경우, 본 제품의 사용을 중지하고 타보 펫츠 에 도움을 요청하세요 .

**Důležité! Uchovejte
tyto pokyny pro
budoucí použití:
Pečlivě si přečtěte.**

Obsah

INFORMACE O PRODUKTU	118
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	118
KONTAKT	118
POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ	119
UPOZORNĚNÍ	120
SEZNAM SOUČÁSTÍ	122
POUŽITÍ VÝROBKU	124
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	130

Informace o produktu

Číslo modelu: _____

Vyrobeno (datum): _____

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pro informace o podmínkách záruky navštivte:
www.tavopets.com/warranty

KONTAKT

Pro náhradní díly, servis nebo další otázky týkající se záruky kontaktujte zákaznické oddělení.

V USA:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

V EU:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Paesi Bassi

Ve Spojeném království:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Požadavky na používání

Tento kočárek je vhodný pro použití s domácími mazlíčky s hmotností až 20,4 kg, v závislosti na hmotnostním limitu přepravy Tavo Pets, kterou používáte.

Autosedačka Maeve™ 5R a 5X: až 12 kg. Autosedačka Maeve™ 6R a 7R: až 13,6 kg. Autosedačka Maeve™ 6X a 7X: až 15,9 kg.

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

Používejte tento kočárek **POUZE** s autosedačkami Tavo Pets.

NIKDY nepoužívejte tento kočárek s dětskou autosedačkou ani k přepravě dítěte.

NIKDY nenechávejte domácí mazlíčky v kočárku bez dozoru.

NEPOUŽÍVEJTE kočárek s domácími mazlíčky vážícími více než 20,4 kg.

Pokud používáte nastavbu na kočárku nebo doma pro více než jednoho mazlíčka, celková váha mazlíčků **NESMÍ** překročit nosnost nastavby.

NEDÁVEJTE do košíku kočárku více než 4,5 kg.

NEDÁVEJTE do organizéru kočárku více než 1 kg.

Přestaňte používat kočárek, pokud je poškozený nebo rozbitý.

NEPROVÁDĚJTE žádné změny ani úpravy na kočárku, které nejsou specifikovány v tomto manuálu.

Používejte pouze originální díly a příslušenství Tavo Pets.

Přetěžování, nesprávné skládání nebo použití příslušenství jiných výrobců může kočárek poškodit nebo z něj udělat nebezpečné zařízení.

Aby nedošlo k nebezpečnému, nestabilnímu stavu, nedávejte do úložného košíku více než 4,5 kg a nikdy neumisťujte kabelky, nákupní tašky, balíky ani jiné předměty na rukojeť nebo stříšku.

VYVARUJTE SE ZACHYCENÍ PRSTŮ. Dávejte pozor při skládání a rozkládání kočárku.

Parkovací brzda musí být zapnuta, když kočárek stojí nebo při vkládání a vyjímání mazlíčka.

Překážky a nerovný terén překonávejte opatrně. Opakované nárazy mohou kočárek poškodit.

Kočárek je určen pouze pro chůzi a není vhodný pro běh, bruslení apod.

NIKDY nepoužívejte kočárek na schodech nebo eskalátorech. Mohli byste náhle ztratit kontrolu nad kočárkem nebo by mohl mazlíček vypadnout.


VŽDY nechte látku vyschnout přirozeně, mimo přímé teplo.

NENECHÁVEJTE kočárek v blízkosti silného zdroje tepla, jako je radiátor nebo otevřený oheň, a neukládejte ho na vlhkém místě.

Seznam součástí

Před montáží se ujistěte, že máte všechny součásti k dispozici. Pokud 11 některá část chybí, kontaktujte Tavo Pets (strana 119). Pro montáž nejsou potřeba žádné nástroje.

- 1 Rukojeť
- 2 Organizér
- 3 Ovladač brzdy
- 4 Zadní kola (x2)
- 5 Košík
- 6 Přední kola (x2)
- 7 Aretace předních otočných kol
- 8 Tlačítko pro uvolnění autosedačky
- 9 Držák organizéru
- 10 Tlačítko pro skládání
- 11 Tlačítko pojistky

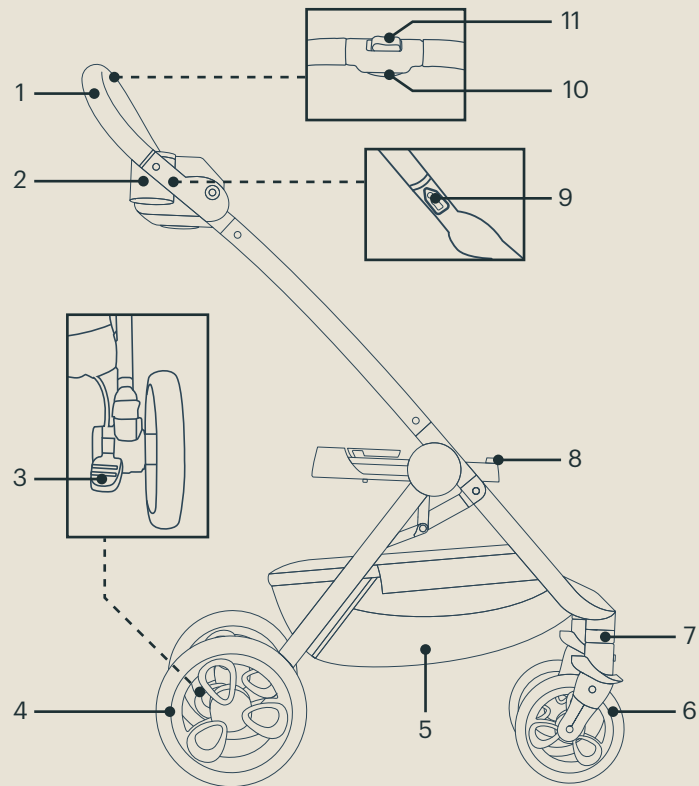

Použití výrobku

ROZLOŽENÍ KOČÁRKU

- 1 Otočte rukojeť kočárku směrem nahoru, aby se rozložil rám kočárku. Uslyšíte „cvaknutí“ od rukojeti, což znamená, že rám je zcela rozložený. Jemně zatlačte rukojeť dopředu, abyste zkontrolovali, zda je rám pevně zajištěn.

KOLA







- 2 Vložte přední kola do kočárku. Zvuk „cvaknutí“ znamená, že kolo je připevněno. Zatáhněte za kolo, abyste ověřili upevnění.
- 3 Pro sundání předních kol stiskněte uvolňovací tlačítko (1) a vysuňte přední kolo z uložení (2).
- 4 Vložte zadní kola do kočárku. Zvuk „cvaknutí“ znamená, že kolo je připevněno. Zatáhněte za kolo, abyste ověřili upevnění.
- 5 Pro sundání zadních kol stiskněte uvolňovací tlačítko (1) a vysuňte zadní kolo z uložení (2).

ARETACE PŘEDNÍCH OTOČNÝCH KOL

- 6 Doporučuje se používat aretaci otočných předních kol na nerovném povrchu.

Pro uzamčení předního kola otočte přední otočný zámek proti směru hodinových ručiček zatlačením na záložku vzadu. (1).

Pro odaretování kola otočte pojistku ve směru hodinových ručiček (2).

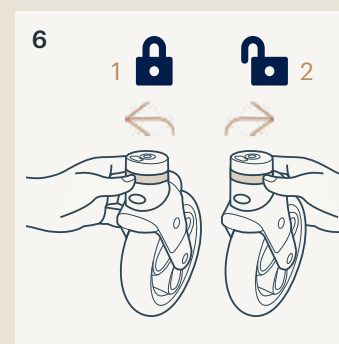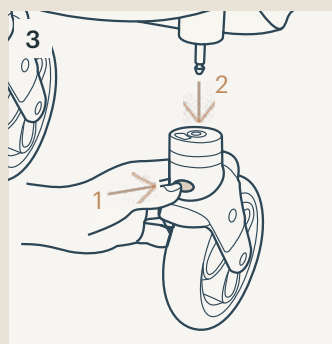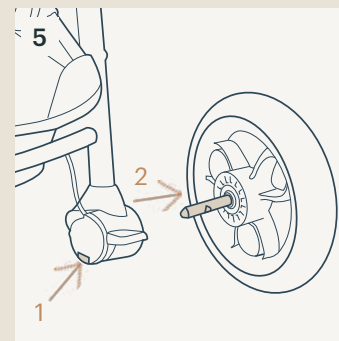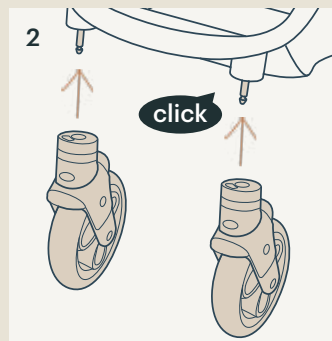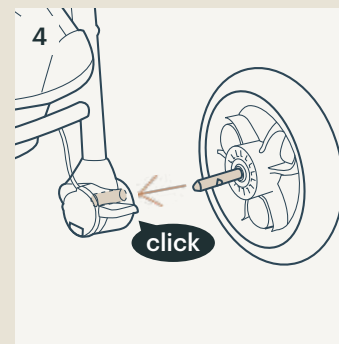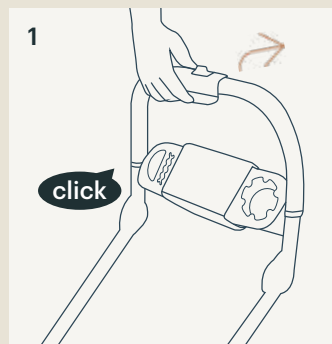




BRZDA

- 1 Pro zabrzdění zadních kol sešlápněte ovladač brzdy. Brzda je aktivována, když je páčka sešlápnuta dolů (1).

Pro uvolnění kol zvedněte ovladač brzdy nahoru (2).

ORGANIZÉR

- ⚠ Nevkládejte do organizéru (včetně držáku na nápoje) více než 1 kg.
- 2 Připevněte organizér nasunutím na držáky organizéru na rámu kočárku.
 - 3 Otevřete organizér pro uložení předmětů.

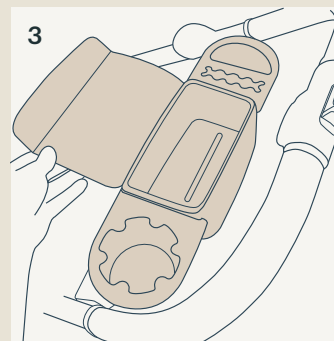
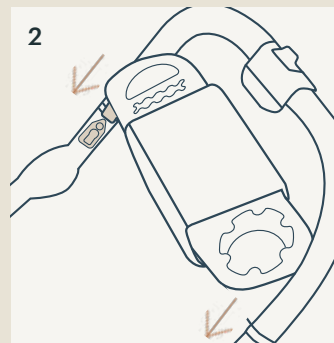
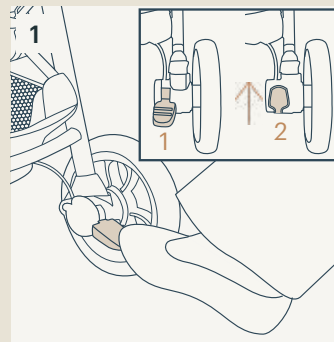


POUŽITÍ AUTOSEDAČKY NA KOČÁRKU

- 1 Doporučuje se použít postroj autosedačky při používání na kočárku. Po umístění mazlíčka do autosedačky připevněte jeden konec postroje k očku na popruh v autosedačce. Druhý konec popruhu připevněte k obojku mazlíčka.
- 2 Umístěte autosedačku na kočárek. Zvuk „cvaknutí“ znamená, že je připojena. Zvedněte rukojeť přepravky, abyste ověřili upevnění.
- 3 Pro odejmutí autosedačky z kočárku stiskněte uvolňovací tlačítko na rámu kočárku (1) a zvedněte autosedačku z kočárku nahoru. (2).

SLOŽENÍ KOČÁRKU

- 4 Posuňte pojistku na rukojeti (1), poté stiskněte tlačítko skládání (2) a zatlačte rukojeť dopředu (3). Kočárek se složí a zůstane stát samostatně.

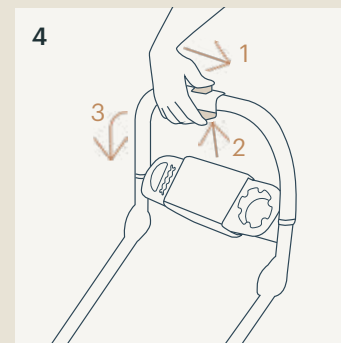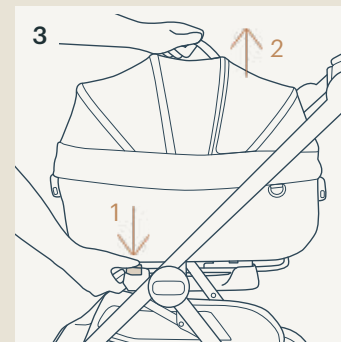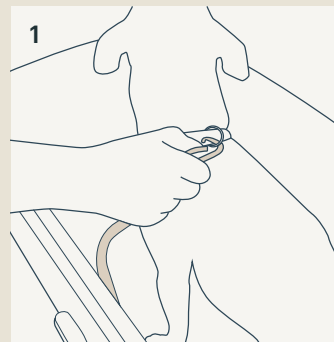

*Autosedačka se prodává samostatně

Čištění a údržba

Čistěte rám, plastové části a látku vlhkým hadříkem, nepoužívejte abrazivní prostředky ani bělidla. Nepoužívejte silikonové mazivo, protože přitahuje nečistoty a špínu. Kočárek neukládejte na vlhkém místě.

Pravidelně čistěte kola kočárku vodou a odstraňte veškeré nečistoty.

Pro zajištění dlouhé životnosti otřete kočárek měkkým savým hadříkem po použití v deštivém počasí a před uložením

Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální díly Tavo Pets.

Pravidelně kontrolujte, zda vše funguje správně. Pokud jsou některé části roztržené, zlomené nebo chybí, přestaňte tento produkt používat a kontaktujte Tavo Pets pro pomoc (strana 119).

