


HendrickTM

IMPACT TESTED PET CAR SEAT

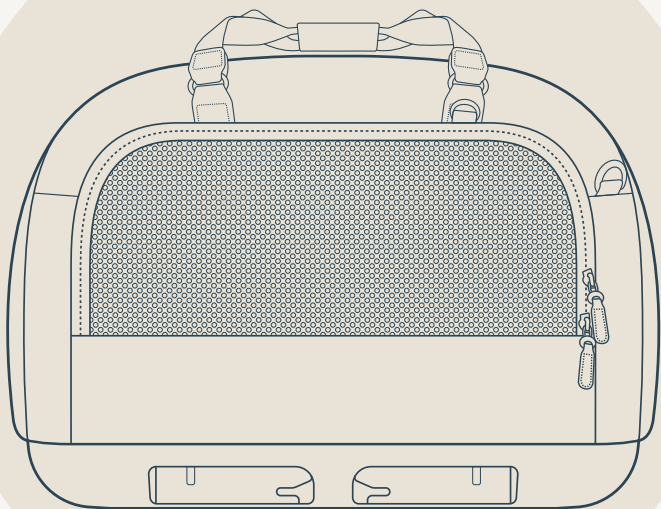

TAVO

Go Anywhere, Together.

THANK YOU

You've just purchased a Tavo product, and you can be sure that your pet is getting the best there is. Our products are expertly engineered for safety, with luxury fabrics and sophisticated style. Whatever made you fall in love with Tavo, rest assured your adventures with your pet will be easier from now on, freeing you to enjoy more happy family moments together.

The TAVO logo is displayed in a bold, black, sans-serif typeface. The letters are closely spaced, and the 'O' is a simple circle. The logo is positioned at the bottom right of the white rectangular area.

Important! Keep these instructions for future reference: Read carefully.

Contents

PRODUCT INFORMATION	6
LIMITED WARRANTY	6
CONTACT	7
PET USAGE REQUIREMENTS	7
WARNINGS	8
PARTS LIST	10
PRODUCT USE	12
CLEANING & MAINTENANCE	20
Français (FR)	22
Deutsch (DE)	40
Español (ES)	58
Italiano (IT)	76

Product Information

For detailed product specifications, including weight ratings and other important information, please refer to the label located on the bottom of the pet car seat.

This label provides the most current information, ensuring accuracy even if specifications change. For up-to-date weight ratings and specifications, scan the QR code or visit www.tavopets.com.

LIMITED WARRANTY

For limited warranty information, please visit:
www.tavopets.com/warranty

CONTACT

For replacement parts, service, or additional warranty questions, please contact our customer service department.

In the USA:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

In the EU:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, The Netherlands
info@tavopets.com

In the United Kingdom:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Pet Usage Requirements

This carrier is suitable for use with a pet weighing up to 45 lb/20.4 kg.

WARNING

Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

NEVER use this carrier with a child.

DO NOT use carrier with a pet weighing more than 45 lb/20.4 kg.

DO NOT allow more than one pet in the carrier when using the carrier in a vehicle.

If using the carrier in home with more than one pet, the combined weight of the pets **MUST NOT** exceed the weight limit of the carrier.

DO NOT leave the carrier in the vehicle when uninstalled, even when unoccupied. In a crash, it could become a projectile and cause injury.

DO NOT continue using the carrier if it has been involved in a moderate or severe vehicle crash. An accident can cause damage to it that you cannot see.

DO NOT use the carrier leash when carrier is used in vehicle.

When using this carrier in a vehicle, **all mesh panels MUST** be zipped closed, and the **side impact protection (SIP) MUST** be attached to the side of the carrier next to the vehicle door.

DO NOT leave pet unattended in a vehicle.

DO NOT use this carrier with mischievous animals. While this is a well-built pet carrier, it will not hold an unattended pet left to chew or scratch to get out.

Tavo Pets is not responsible for any damage that is caused by your pet.

DO NOT make any changes or modifications to the carrier that are not specified in this manual.

Use original Tavo Pets parts and accessories only.

DO NOT leave the carrier exposed in the vicinity of a strong source of heat, i.e. a radiator or open fire, or store the carrier in a damp place.

Check regularly to make sure all parts are functioning correctly and not damaged or broken. For replacement parts, contact Tavo Pets.


Safety Instructions

1. Please read this user manual completely and keep it in a safe place for future reference.
2. Before every trip, ensure that the load is properly secured and does not exceed the weight specified by the manufacturer. The total weight includes the empty weight, installed components, and cargo load.
3. Drive with caution, adjusting your driving style to match road conditions, and always comply with traffic regulations.

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact Tavo Pets (page 7). No tools are required for assembly.

- 1 Handle (with Handle Cover)
- 2 Luggage/Tracking Tag Ring
- 3 Mesh Side Pocket
- 4 Hidden Side Pocket
- 5 Luggage Sleeve
- 6 Lower Anchors
- 7 Carry Strap Ring
- 8 Lower Anchor Release Button
- 9 Mesh End Panel
- 10 Leash Ring (inside carrier at opposite corners)
- 11 Mesh Top Panel
- 12 SIP Ring (Top)
- 13 SIP Ring (Bottom)
- 14 Carrier Leash (x2) (with Storage Bag)
- 15 Carry Strap (with Removable Cover)
- 16 Storage Bag
- 17 Luggage Tag
- 18 Tracking Tag
- 19 Lower Anchor Guides Set (x2)
- 20 Mattress (Comfort Mattress also included)
- 21 Side Impact Protection (SIP)

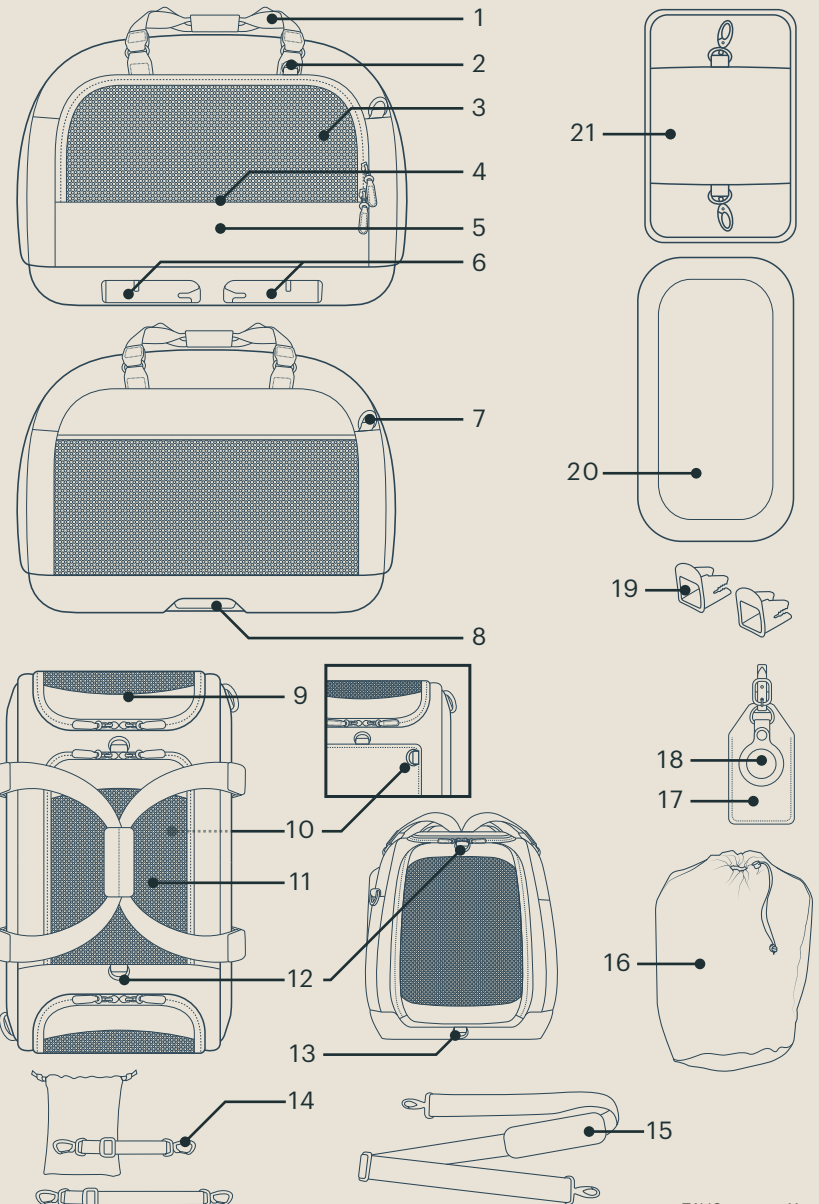

Product Use







HANDLE

- 1 Carrier can be lifted by handle on top.
- 2 For access to mesh top panel, unsnap the handle cover.

ZIPPERED MESH PANELS

⚠ ALL mesh panels **MUST be zipped closed when the carrier is used in the vehicle.**

- 3 Unzip mesh top panel to open.
- 4 Roll top panel and use magnet to hold in place.
- 5 Unzip mesh end panels to open.
- 6 Use magnet to hold end panel in place.

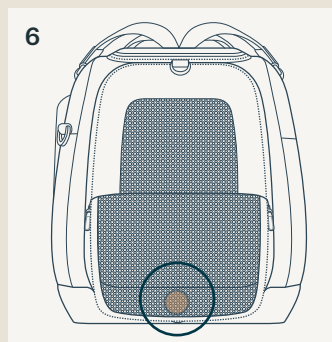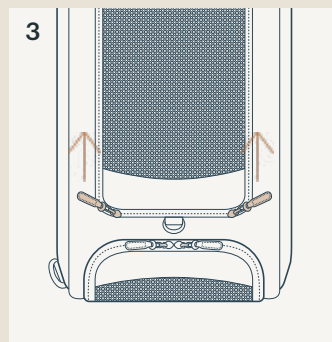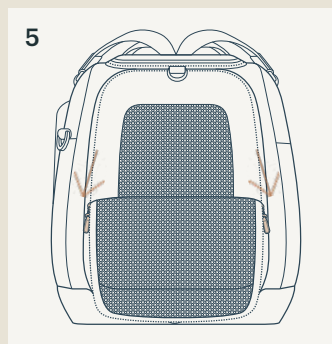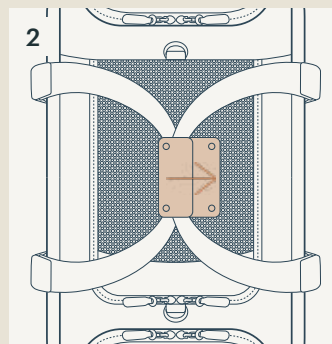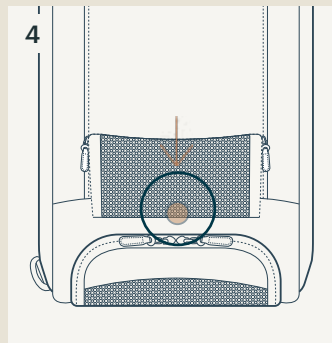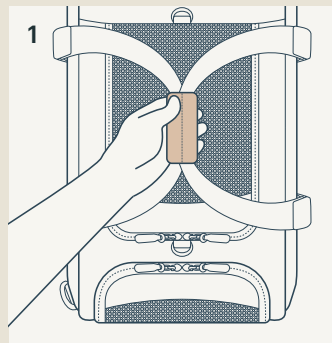

MATTRESS

- ⚠ Use only one mattress at a time in the carrier.

- 1 Place mattress in carrier. Mattress should be flush with bottom of carrier.

POCKETS

- 2 Unzip mesh side pocket (1) and hidden side pocket (2) for lightweight storage.

CARRY STRAP

- 3 For another carry option, attach carry strap to carry strap rings on opposite ends/sides of carrier. Strap can be lengthened or shortened as needed.

LEASH

- 4 Attach one end of leash to leash ring inside carrier. Attach other end of leash to ring on your pet's collar.

- ⚠ **DO NOT** use carrier leash when carrier is used in vehicle.

LUGGAGE SLEEVE

The carrier is not designed to fit all suitcase sizes, especially smaller carry-on luggage. Improperly attaching the carrier to a suitcase that is too small can result in tipping or instability and may result in a fall.

- ⚠ Before use, confirm that the carrier securely fits your suitcase.







- ⚠ Do not use the carrier with luggage that does not provide a stable and secure base.

- ⚠ Avoid using the carrier with small carry-on suitcases, as they may not provide adequate support.

- 5 To use the luggage sleeve while traveling, slide the sleeve over the handle of your suitcase to ensure a snug and stable fit.

LUGGAGE & TRACKING TAGS

- 6 Use the strap to attach luggage and tracking tags to luggage/tracking tag ring on carrier.

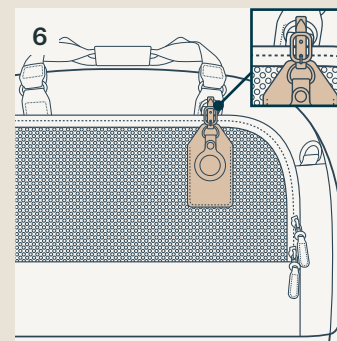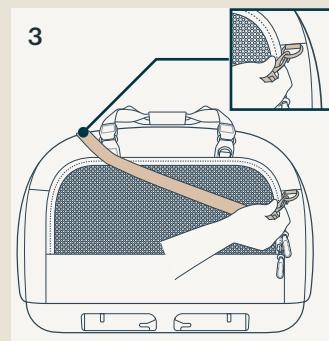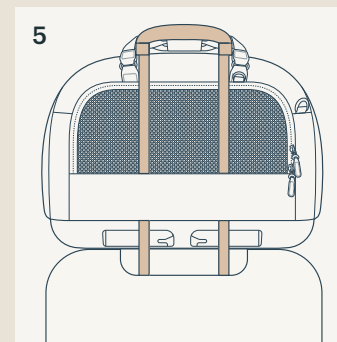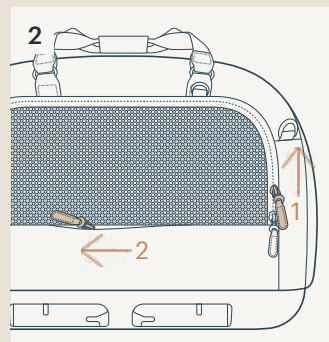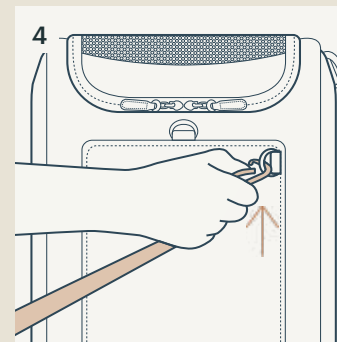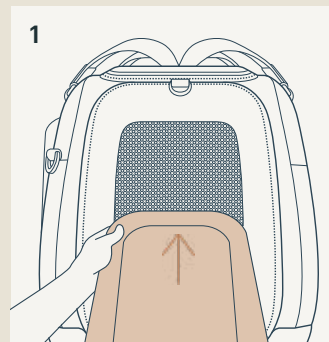

SIDE IMPACT PROTECTION (SIP)

- 1 Attach SIP clasps to SIP rings at top and bottom of mesh end panel.

⚠ The SIP **MUST** be attached to side of carrier that is next to vehicle door.

⚠ SIP is for use in vehicle only.

- 2 When not in use, SIP can be stored on top of carrier by securing it to both top SIP rings.

TO USE CARRIER IN VEHICLE

⚠ Carrier **MUST** be installed using the lower anchors when used in vehicle.






⚠ DO **NOT** use carrier leash when carrier is used in vehicle.

⚠ SIP **MUST** be attached to the side of the carrier next to the vehicle door when carrier is used in vehicle.

- 3 Place lower anchor guides on vehicle lower anchor bars.
- 4 Pull lower anchor release button to extend lower anchors.
- 5 Attach lower anchors to lower anchor bars on vehicle seat. A “click” sound means carrier is connected. Pull on carrier to check.

⚠ The colors of the indicators on both lower anchors should be completely green.



⚠ Please pull on the base to ensure **BOTH** anchors are securely connected before placing the pet in the carrier.

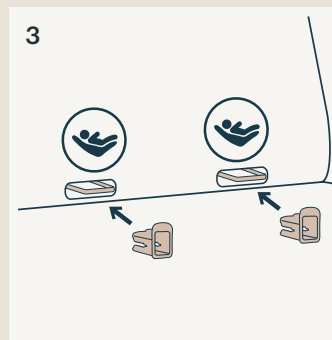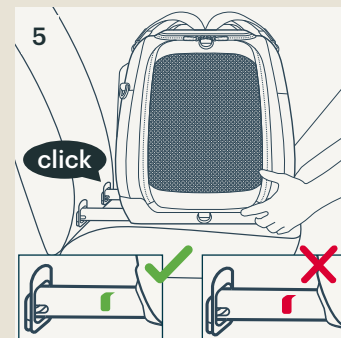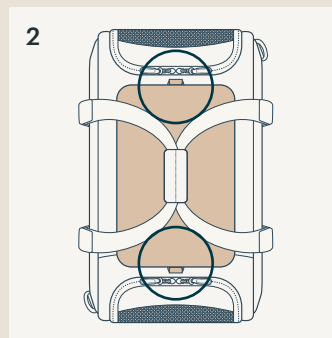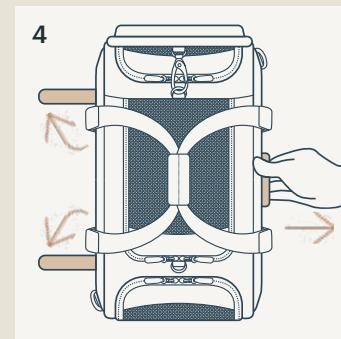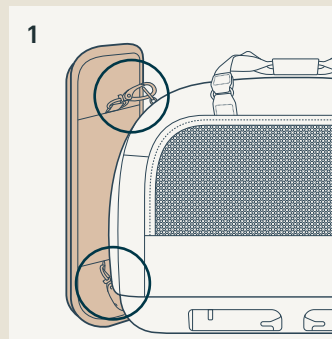

TO USE CARRIER IN VEHICLE

⚠ Please refer to the installation diagram for the specific installation location.

- 1 To uninstall carrier, pull lower anchor release button (1) and pull carrier straight away from lower anchors (2).
- 2 Store lower anchors by pushing them into base of carrier.

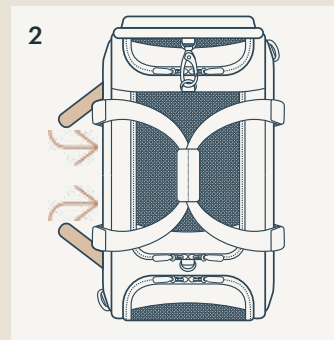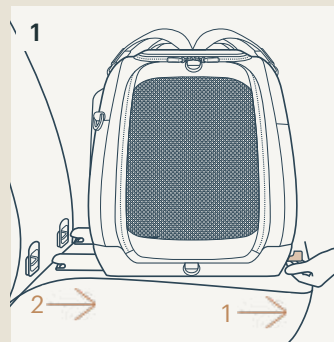

Cleaning & Maintenance

Clean the frame, plastic parts, and fabric with a damp cloth, but do not use abrasives or bleach. Do not use silicone lubricants as they will attract dirt and grime. Do not store the carrier in a damp place.

Unzip the liner and wash in cool water with mild detergent. Air dry.

Wash pet products separately from human laundry. Brush off any fur before putting pet laundry in the washing machine.

To ensure long-lasting use, wipe the carrier off with a soft, absorbent cloth and allow to fully dry after using it in rainy weather and before storing away.

Refer to the care label attached to the carrier for washing and drying instructions.

It is normal for fabric to fade from sunlight and to show wear and tear after a long period of use, even when used normally.

For safety reasons, only use original Tavo Pets parts.

Check regularly if everything functions properly. If any parts are torn, broken, or missing, stop using this product, and contact Tavo Pets for assistance (page 7).

Important !
Conservez ces
instructions
pour toute future
référence.
Lisez attentivement.

Sommaire

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	24
GARANTIE LIMITÉE	24
CONTACT	25
CONDITIONS D'UTILISATION AVEC	25
UN ANIMAL	
AVERTISSEMENTS	26
LISTE DES PIÈCES	28
UTILISATION DU PRODUIT	30
NETTOYAGE & ENTRETIEN	38

Informations sur le produit

Pour obtenir les spécifications détaillées du produit, notamment le poids nominal et d'autres informations essentielles, veuillez consulter l'étiquette située sous le siège auto pour animaux. Cette étiquette contient les informations les plus récentes, même en cas de modification des spécifications. Pour connaître le poids nominal et les spécifications actualisées, scannez le code QR ou rendez-vous sur www.tavopets.com.

GARANTIE LIMITÉE

Pour des informations sur la garantie limitée, veuillez consulter : <https://tavopets.com/fr/warranty>

CONTACT

Pour des informations sur les pièces de rechange, le service ou des questions supplémentaires sur la garantie, veuillez contacter notre service client.

Aux États-Unis :

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

Dans l'UE :

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Pays-Bas
info@tavopets.com

Au Royaume-Uni :

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Conditions d'utilisation avec un animal

Ce sac de transport peut être utilisé avec un animal pesant jusqu'à 45 lb/20.4 kg.

AVERTISSEMENT

Ne pas suivre ces avertissements et instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort.

N'utilisez JAMAIS ce sac de transport avec un enfant.

N'utilisez PAS ce sac de transport avec un animal de plus de 45 lb/20.4 kg.

Ne mettez PAS plus d'un animal dans ce sac de transport lorsqu'il est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.

Si vous utilisez ce sac de transport à la maison avec plus d'un animal, le poids combiné des animaux **NE DOIT PAS** dépasser la limite de poids du sac de transport.

NE laissez PAS le sac de transport dans le véhicule lorsqu'il n'est pas correctement fixé, même vide. En cas d'accident, il peut être projeté et causer des blessures.

NE continuez PAS à utiliser ce sac de transport s'il a été impliqué dans un accident de voiture modéré ou grave. Un accident peut l'endommager, même si vous ne voyez pas les dégâts.

N'utilisez PAS la laisse du sac de transport lorsqu'il est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.

Lorsque vous utilisez ce sac de transport dans un véhicule, **toutes les ouvertures en maille DOIVENT** être fermées par une fermeture éclair et la **protection contre les chocs latéraux DOIT** être attachée sur le côté du sac de transport, près de la porte du véhicule.

NE PAS laisser pas votre animal tout seul sans surveillance dans un véhicule.

N'utilisez PAS ce sac de transport avec des animaux dangereux. Il peut être utilisé comme un sac de transport normal, mais ne pourra pas empêcher un animal laissé sans surveillance s'échapper en mâchant ou en grattant les côtés.

Tavo Pets n'est pas responsable des dégâts causés par votre animal.

N'effectuez PAS de changements ou de modifications sur le panier de transport sauf si cela est spécifié dans ce manuel.

N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine Tavo Pets.

N'exposez PAS ce sac de transport à des fortes sources de chaleur, par exemple un radiateur ou un feu, et ne le rangez pas dans un endroit humide.

Vérifiez régulièrement que toutes les pièces fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas endommagées ou cassées. Pour obtenir des pièces de rechange, contactez Tavo Pets.


Instructions de sécurité

1. Lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur et conservez-le dans un endroit sûr comme référence.
2. Avant chaque voyage, assurez-vous que la charge est correctement installée et que le poids spécifié par le fabricant ne soit pas dépassé. Le poids total comprend le poids à vide, les composants installés et la charge du cargo.
3. Conduisez avec prudence, en adaptant votre style de conduite aux conditions de la route, et respectez toujours le code de la route.

Liste des pièces

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant le montage. Si une pièce manque, veuillez contacter immédiatement Tavo Pets (page 23). Le montage ne nécessite aucun outil.

- 1 Poignée (avec housse de poignée)
- 2 Anneau pour étiquette de bagage/localisateur d'objets
- 3 Poche latérale en maille
- 4 Poche latérale cachée
- 5 Passant arrière pour valise
- 6 Ancrages inférieurs
- 7 Anneau de la sangle de transport
- 8 Bouton d'ouverture des ancrages inférieurs
- 9 Ouverture en maille
- 10 Anneau pour laisse (à l'intérieur du sac de transport aux coins opposés)
- 11 Ouverture supérieure en maille
- 12 Anneau SIP (supérieur)
- 13 Anneau SIP (inférieur)
- 14 Laisse de transport (x2) (avec sac de rangement)
- 15 Sangle de transport (amovible)
- 16 Sac de rangement
- 17 Étiquette de bagage
- 18 Étiquette pour localisateur d'objets
- 19 Guide de connecteurs pour système ISOFIX (x2)
- 20 Matelas standard (Matelas molletonné également inclus)
- 21 Protection contre les chocs latéraux (SIP)

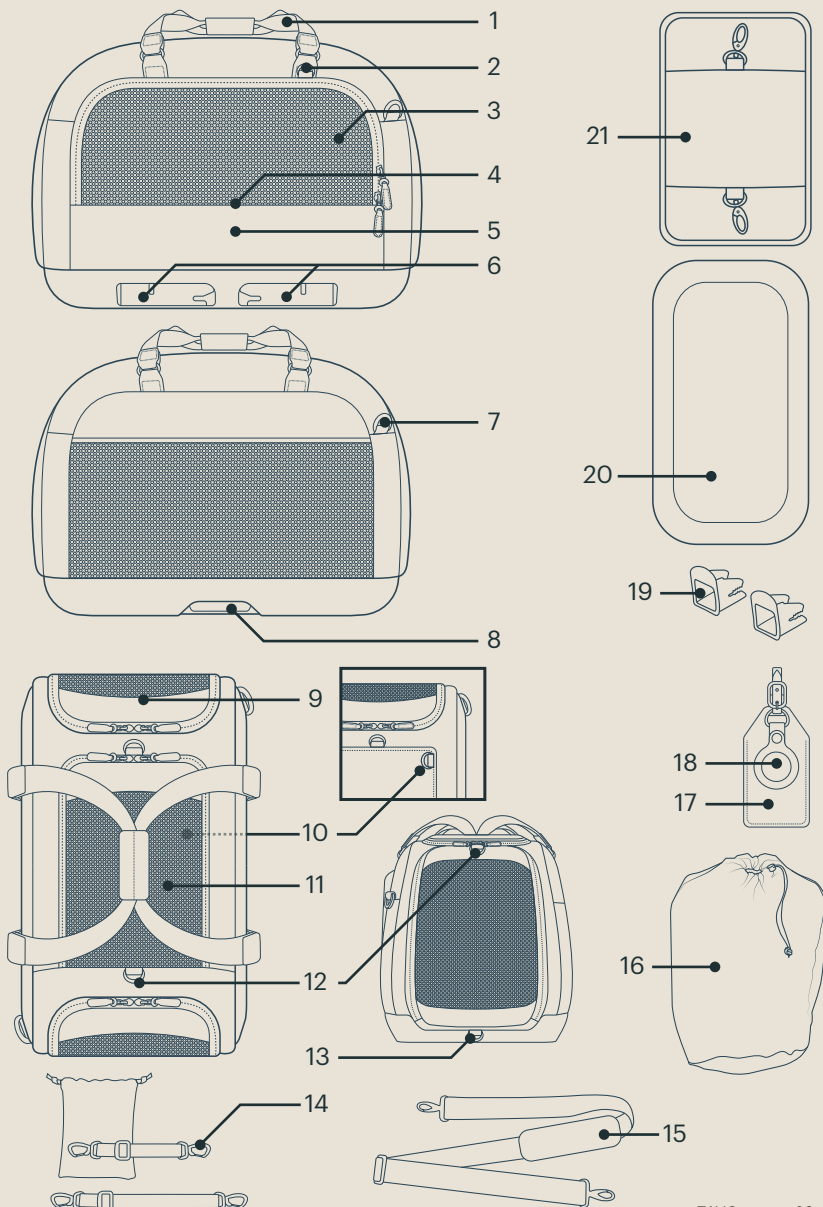

Utilisation du produit







POIGNÉE

- 1 Le sac de transport peut être soulevé en utilisant la poignée située sur le dessus.
- 2 Pour accéder à l'ouverture supérieure en maille, détachez la housse de poignée.

OUVERTURES EN MAILLE ZIPPÉES

⚠ **TOUTES** les ouvertures maille **DOIVENT** être fermées par une fermeture éclair lorsque le sac de transport est utilisé dans le véhicule.

- 3 L'ouverture supérieure en maille se dézippe à l'aide de la fermeture éclair.
- 4 Enroulez l'ouverture supérieure en maille et utilisez l'aimant pour la maintenir en place.
- 5 Dézippez les ouvertures latérales en maille pour les ouvrir.
- 6 Utilisez l'aimant pour maintenir les ouvertures latérales en place.

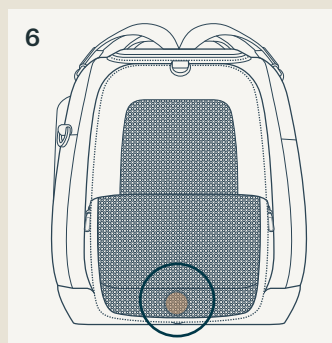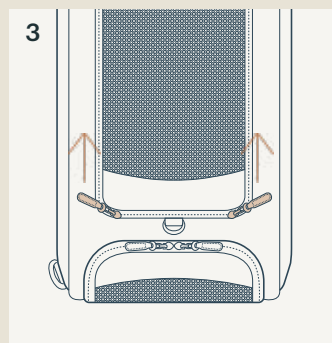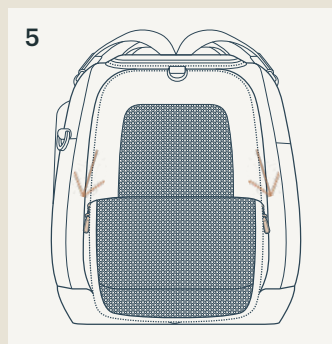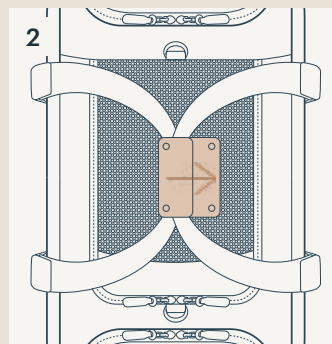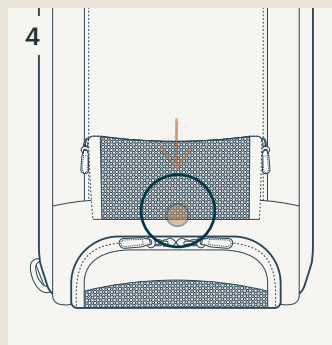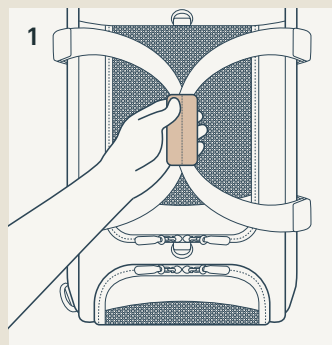

MATELAS

⚠ N'utilisez qu'un seul matelas dans le sac de transport.

- 1 Placez le matelas dans le sac de transport. Le matelas doit être au même niveau que le fond du sac de transport.

POCHES

- 2 Dézippez l'ouverture latérale en maille (1) et la poche cachée sur le côté (2) pour un rangement pratique.

SANGLE DE TRANSPORT

- 3 Pour une autre option de transport, attachez la sangle de transport aux anneaux pour sangle de transport sur les extrémités/côtés opposés du sac. La sangle peut être allongée ou raccourcie si nécessaire.

LAISSE

- 4 Attachez une extrémité de la laisse à l'anneau pour laisse à l'intérieur du sac de transport. Attachez l'autre extrémité de la laisse au collier de votre animal.

⚠ N'utilisez PAS la laisse du sac de transport lorsqu'il est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.

PASSANT POUR VALISE

Ce sac de transport n'est pas conçu pour toutes les tailles de valises, en particulier les petites valises à main. Si le sac de transport est mal attaché à une valise trop petite, il pourrait basculer ou être instable et causer une chute.

⚠ Avant d'utiliser, assurez-vous que le sac de transport est bien adapté à votre valise.







⚠ N'utilisez pas le sac de transport avec des valises qui ne sont pas stables et sécurisées.

⚠ Évitez d'utiliser le sac de transport avec des petites valises à main, car elles pourraient ne pas offrir un support adéquat.

- 5 Pour utiliser le passant arrière pour valise lorsque vous voyagez, glissez-le sur la poignée de votre valise pour qu'il soit bien ajusté et stable.

ÉTIQUETTE DE BAGAGES ET ÉTUI POUR LOCALISATEUR D'OBJET

- 6 Attachez l'étiquette de bagage et l'étui pour localisateur d'objet à l'anneau situé sur la poignée supérieure.

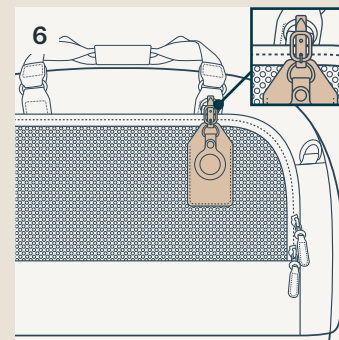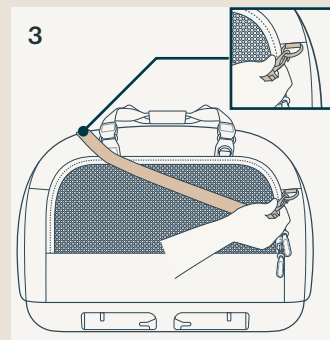
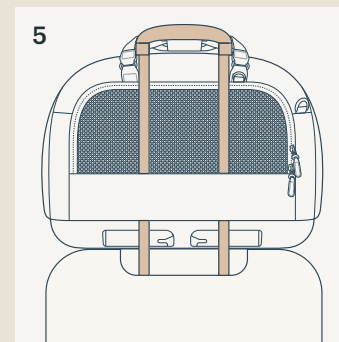
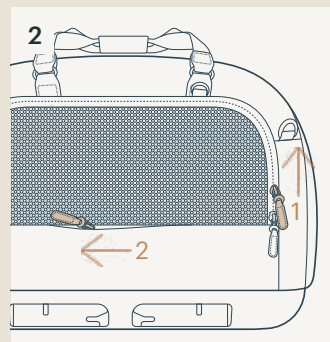
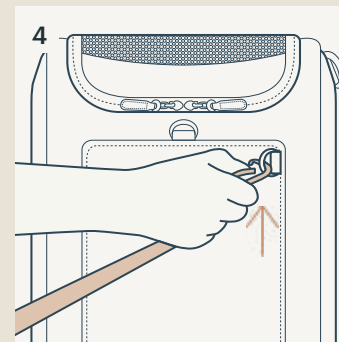
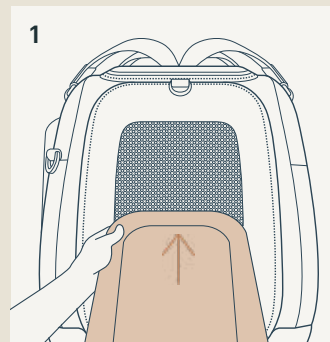


PROTECTION CONTRE LES CHOCS LATÉRAUX (SIP)

- 1 Attachez la SIP aux anneaux SIP en haut et en bas des ouvertures latérales en maille.
- ⚠ La SIP **DOIT** être fixée sur le côté du sac de transport qui se trouve le plus près de la porte du véhicule.
- ⚠ La SIP ne doit être utilisée que dans le véhicule.
- 2 Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la SIP peut être rangée sur le dessus du sac en la fixant aux deux anneaux supérieurs SIP.

POUR UTILISER LE SAC DE TRANSPORT DANS UN VÉHICULE

- ⚠ Le sac de transport **DOIT** être installé en utilisant les ancrages inférieurs lorsqu'il est utilisé dans un véhicule.
- ⚠ **N'utilisez PAS** la laisse du sac de transport lorsqu'il est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.
- ⚠ La SIP **DOIT** être attachée sur le côté du sac de transport le plus près de la porte du véhicule.
- 3 Placez les guides de connecteurs pour système ISOFIX sur les barres d'ancrage inférieur du véhicule.
- 4 Tirez sur le bouton d'ouverture des ancrages inférieurs.
- 5 Attachez les ancrages inférieurs du sac de transport aux barres d'ancrages du siège de véhicule. Un "clic" indique que le sac de transport est bien attaché. Tirez sur le sac de transport pour vérifier.
- ⚠ La couleur des indicateurs des deux ancrages inférieurs doit être entièrement verte.
- ⚠ Tirez sur la base pour vous assurer que les **DEUX** ancrages sont bien connectés avant de placer l'animal dans le sac de transport.

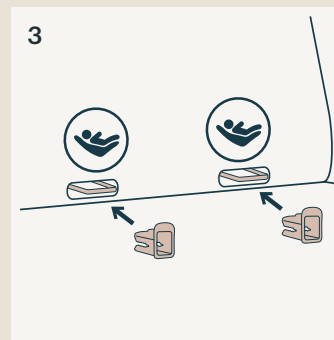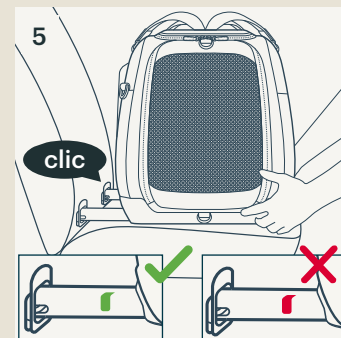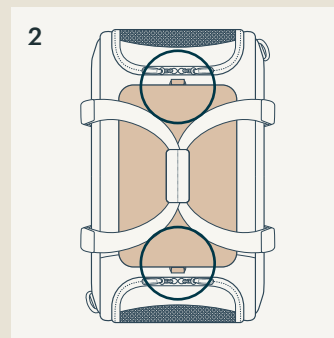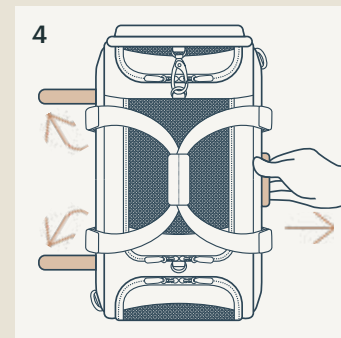
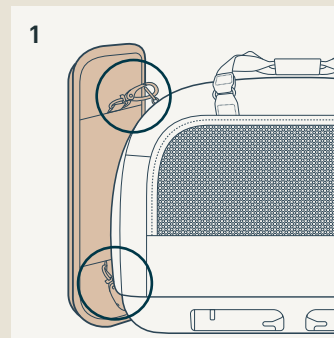


POUR UTILISER LE SAC DE TRANSPORT DANS UN VÉHICULE



Veillez vous référer au schéma d'installation pour l'emplacement spécifique de l'installation.

- 1 Pour désinstaller le sac de transport, tirez sur le bouton d'ouverture des ancrages inférieurs (1) et éloignez le sac de transport des ancrages inférieurs (2).
- 2 Rangez les ancrages inférieurs en les poussant dans la base du sac.

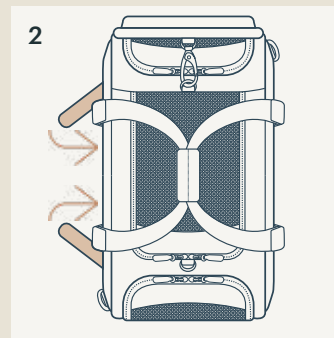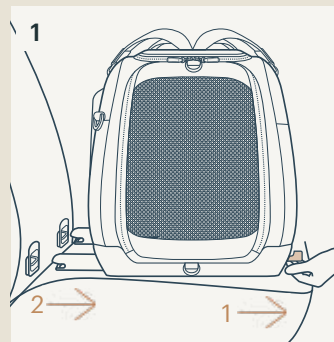

Nettoyage & Entretien

Nettoyez le cadre, les pièces en plastique et le tissu à l'aide d'un chiffon humide, mais n'utilisez pas d'abrasifs ou d'eau de Javel. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone, car ils attirent la saleté et la crasse. Ne rangez pas le sac de transport dans un endroit humide.

Dézippez la doublure et lavez-la à l'eau froide avec un détergent doux. Séchez à l'air libre.

Lavez les articles pour animaux séparément des vêtements pour humains. Brossez les poils avant de mettre le linge pour animaux dans la machine à laver.

Pour garantir une longue durée d'utilisation, essuyez le sac de transport avec un chiffon doux et absorbant et laissez-le sécher complètement après l'avoir utilisé par temps pluvieux et avant de le ranger.

Consultez l'étiquette d'entretien apposée sur le sac de transport pour obtenir les instructions de lavage et de séchage.

Il est normal que le tissu se décolore sous l'effet de la lumière du soleil et présente des signes d'usure et de déchirement après une longue période d'utilisation.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces d'origine Tavo Pets.

Vérifiez régulièrement que tout fonctionne correctement. Si des pièces sont déchirées, cassées ou manquantes, arrêtez d'utiliser ce produit et contactez Tavo Pets pour obtenir de l'aide (page 23).

**Wichtig! Bewahren
Sie diese
Anweisungen
zum künftigen
Nachschlagen auf.
Sorgfältig lesen.**

Inhalt

PRODUKTINFORMATIONEN	42
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	42
KONTAKT	43
ANFORDERUNGEN AN DIE NUTZUNG MIT HAUSTIER	43
WARNHINWEISE	44
TEILELISTE	46
PRODUKT VERWENDEN	48
REINIGUNG UND PFLEGE	56

Produktinformationen

Detaillierte Produktspezifikationen, einschließlich Gewichtsangaben und anderer wichtiger Informationen, finden Sie auf dem Etikett an der Unterseite des Haustier-Autositzes.

Das Etikett liefert die aktuellsten Informationen, um selbst bei geänderten Spezifikationen Genauigkeit zu bieten. Aktuellste Gewichtsangaben und Spezifikationen erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes oder unter www.tavopets.com.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie unter:
www.tavopets.com/warranty

KONTAKT

Wenden Sie sich für Ersatzteile, Service und weitere Garantiefragen an unseren Kundendienst.

USA:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

EU:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Niederlande
info@tavopets.com

Vereinigtes Königreich:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Anforderungen an die Nutzung mit Haustier

Diese Transporttasche eignet sich für den Einsatz mit einem Haustier von einem Gewicht bis zu 20.4 kg.

WARNHINWEIS

Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Verwenden Sie diese Transporttasche **NIEMALS** mit einem Kind.

Verwenden Sie die Transporttasche **NICHT** mit einem Haustier mit einem Gewicht von mehr als 20,4 kg.

Setzen Sie **NICHT** mehr als ein Haustier in die Transporttasche, wenn die Tasche in einem Fahrzeug verwendet wird.

Wenn Sie die Transporttasche zu Hause mit mehr als einem Haustier verwenden, darf das kombinierte Gewicht der Haustiere **NICHT** das Höchstgewicht der Tasche überschreiten.

Lassen Sie die Transporttasche **NICHT** im Fahrzeug, wenn sie nicht installiert ist. Dies gilt auch, wenn sich kein Haustier in der Tasche befindet. Bei einem Unfall könnte die Transporttasche zu einem Geschoss werden und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie die Transporttasche **NICHT** weiter, wenn sie in einen mittleren oder schweren Autounfall verwickelt war. Ein Unfall kann sie beschädigen, ohne sichtbare Spuren aufzuweisen.

Verwenden Sie die Kurzleine **NICHT**, wenn die Transporttasche in einem Fahrzeug verwendet wird.

Bei Verwendung dieser Transporttasche in einem Fahrzeug **MÜSSEN alle Netzblenden** mittels Reißverschlüssen geschlossen sein und der **Seitenaufprallschutz MUSS** an der Seite der Tasche, die der Fahrzeugschürze am nächsten ist, befestigt sein.

Lassen Sie Ihr Haustier **NICHT** unbeaufsichtigt in einem Fahrzeug.

Verwenden Sie die Transporttasche **NICHT** mit unerzogenen Tieren. Auch wenn es sich um eine gut konstruierte Transporttasche für Haustiere handelt, eignet sie sich nicht für ein unbeaufsichtigtes Haustier, das kaut oder kratzt, um sich daraus zu befreien.

Tavo Pets übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Ihr Haustier verursacht werden.

Nehmen Sie **KEINE** Änderungen oder Modifikationen an der Tasche vor, die nicht in dieser Anleitung angegeben sind.

Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör von Tavo Pets.

Lassen Sie die Transporttasche **NICHT** in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen oder offenem Feuer stehen, bewahren Sie die Tasche nicht an feuchten Orten auf.

Prüfen Sie regelmäßig, dass alle Teile richtig funktionieren und nicht gebrochen oder anderweitig beschädigt sind. Ersatzteile erhalten Sie von Tavo Pets.


Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die Ladung ordnungsgemäß gesichert ist und das vom Hersteller angegebene Gewicht nicht überschreitet. Das Gesamtgewicht beinhaltet das Leergewicht, die installierten Komponenten und die Ladung.
3. Fahren Sie vorsichtig, passen Sie Ihren Fahrstil entsprechend den Straßenbedingungen an und halten Sie sich an die Verkehrsregeln.

Teileliste

Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Wenden Sie sich an Tavo Pets, falls etwas fehlen sollte (Seite 43). Für die Montage werden keine Werkzeuge benötigt.

- 1 Griff (mit Griffbezug)
- 2 Ring für Gepäck-/Tracking-Anhänger
- 3 Seitliche Netztasche
- 4 Verborgene Netztasche
- 5 Trolley-Hülle
- 6 Untere Verankerungen
- 7 Trageriemen-Ring
- 8 Freigabeknopf der unteren Verankerungen
- 9 Netzabschlussblende
- 10 Leinenring (im Korb an gegenüberliegenden Ecken)
- 11 Obere Netzblende
- 12 Seitenaufprallschutz-Ring (oben)
- 13 Seitenaufprallschutz-Ring (unten)
- 14 Kurzleine (x2) (mit Aufbewahrungstasche)
- 15 Trageriemen (mit abnehmbarem Bezug)
- 16 Aufbewahrungstasche
- 17 Gepäckanhänger
- 18 Tracking-Anhänger
- 19 Set der unteren Verankerungsführungen (x2)
- 20 Matratze (Komfortmatratze ebenfalls enthalten)
- 21 Seitenaufprallschutz

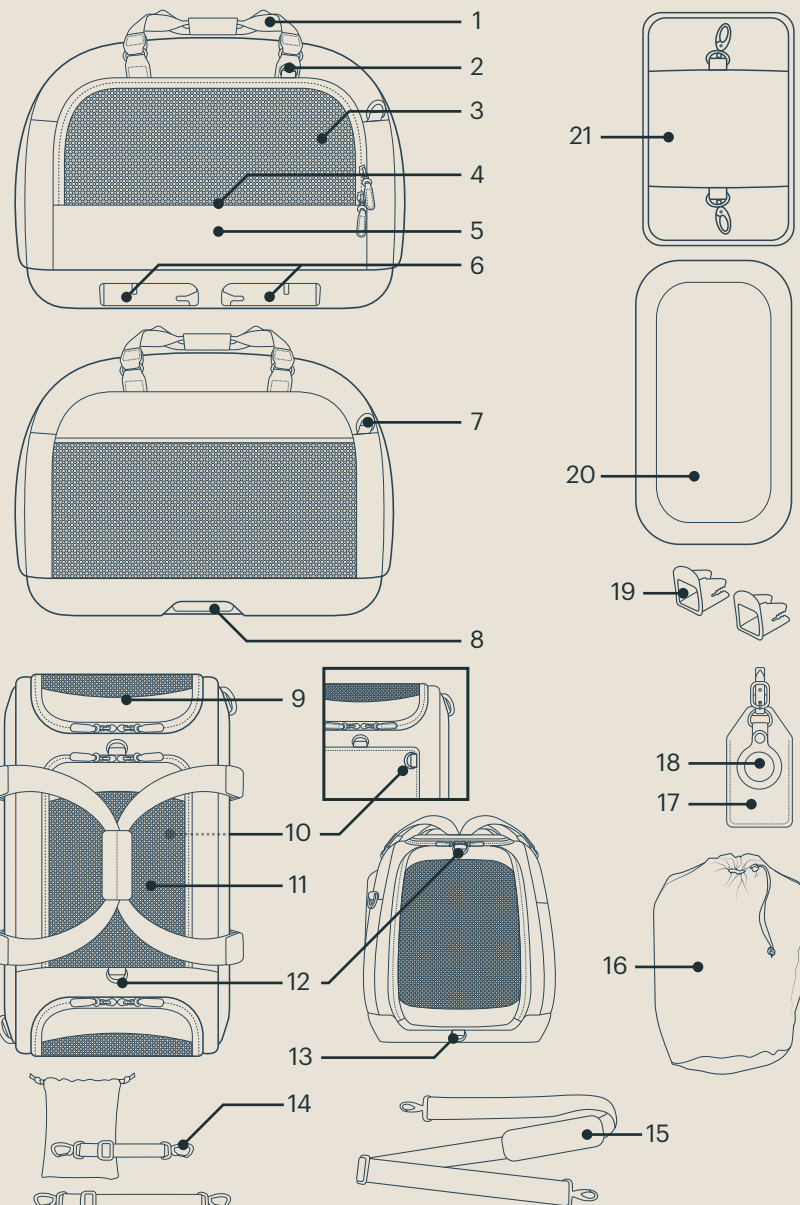







Produkt verwenden

GRIFF

- 1 Die Transporttasche kann am Griff an der Oberseite angehoben werden.
- 2 Lösen Sie zum Zugreifen auf die obere Netzblende die Druckverschlüsse des Griffbezugs.

NETZBLENDEN MIT REISSVERSCHLUSS

- ⚠** **ALLE** Netzblenden **MÜSSEN** mittels Reißverschluss geschlossen sein, wenn die Transporttasche in einem Fahrzeug verwendet wird.
- 3 Lösen Sie zum Öffnen den Reißverschluss der oberen Netzblende.
 - 4 Rollen Sie die obere Blende auf und fixieren Sie sie mit dem Magneten.
 - 5 Lösen Sie zum Öffnen den Reißverschluss die Netzabschlussblenden.
 - 6 Fixieren Sie die Abschlussblende mit dem Magneten.

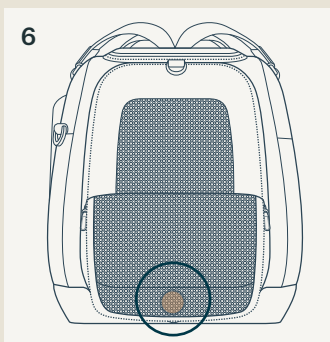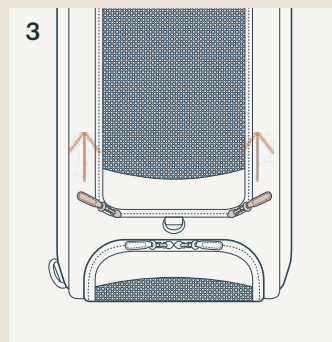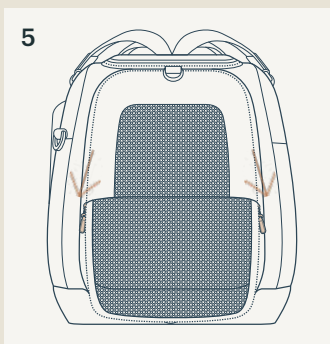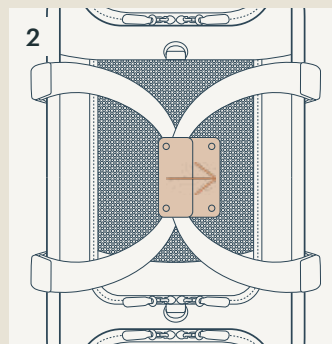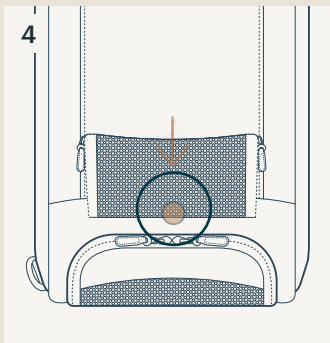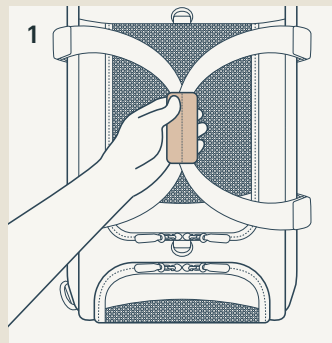

MATRATZE

- ! Verwenden Sie nur eine Matratze auf einmal in der Transporttasche.

- 1 Legen Sie die Matratze in die Tasche. Die Matratze sollte bündig mit der Unterseite der Transporttasche sein.

TASCHEN

- 2 Öffnen Sie den Reißverschluss der seitlichen Netztasche (1) und der verborgenen Seitentasche (2) zur Aufbewahrung leichter Gegenstände.

TRAGERIEMEN

- 3 Für eine weitere Trageoption bringen Sie den Trageriemen an den Trageriemen-Ringen an den gegenüberliegenden Enden/Seiten der Transporttasche an. Der Riemen kann nach Bedarf in der Länge angepasst werden.

LEINE

- 4 Bringen Sie ein Ende der Leine am Leinenring in der Tasche an. Bringen Sie das andere Ende der Leine am Halsband Ihres Haustiers an.

- ! Verwenden Sie die Kurzleine **NICHT**, wenn die Transporttasche in einem Fahrzeug verwendet wird.

Trolley-Hülle

Diese Transporttasche ist nicht für alle Koffergrößen ausgelegt, insbesondere nicht für kleineres Handgepäck. Eine unsachgemäße Anbringung der Tasche an einem Koffer, der zu klein ist, kann dazu führen, dass er umkippt oder instabil wird und umfällt.

- ! Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Transporttasche sicher auf Ihren Koffer passt.







- ! Verwenden Sie die Tasche nicht mit Gepäck, das keine stabile und sichere Basis bietet.

- ! Verwenden Sie die Transporttasche nicht mit kleinem Handgepäck, da dieses keine angemessene Unterstützung bietet.

- 5 Verwenden Sie die Trolley-Hülle beim Reisen, indem Sie die Hülle über den Griff Ihres Koffers ziehen, sodass sie eng und stabil anliegt.

GEPÄCK- UND TRACKING-ANHÄNGER

- 6 Bringen Sie die Gepäck- und Tracking-Anhänger mit dem Riemen am Ring für den Gepäck-/Tracking-Anhänger an der Tasche an.

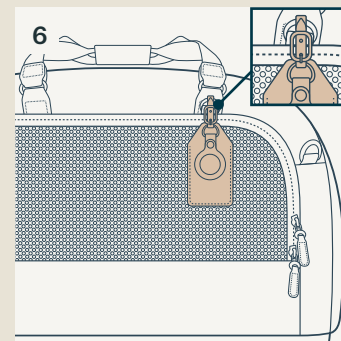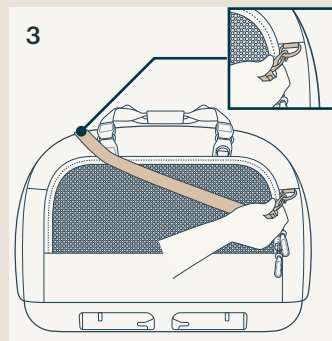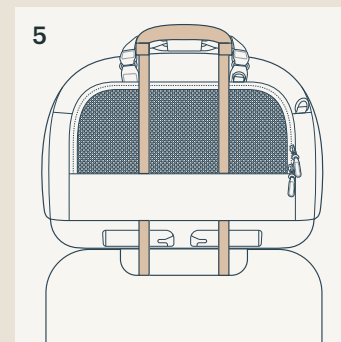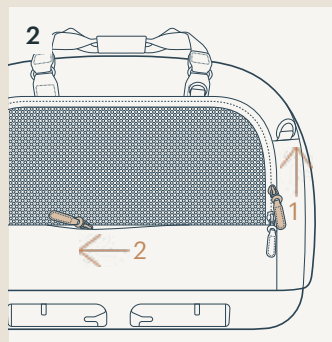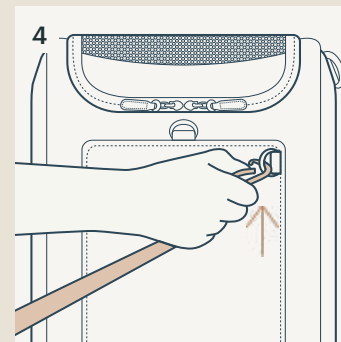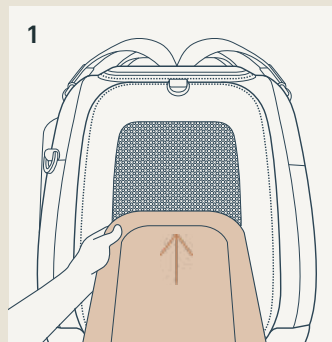

SEITENAUFPRALLSCHUTZ

1 Bringen Sie den Seitenaufprallschutz an der Ober- und Unterseite der Netzabschlussblende an.

! Der Seitenaufprallschutz **MUSS** an der Seite der Transporttasche befestigt werden, die der Fahrzeugtür am nächsten ist.

! Nutzen Sie den Seitenaufprallschutz nur in Fahrzeugen.

2 Bei Nichtbenutzung kann der Seitenaufprallschutz an der Oberseite der Transporttasche durch Sicherung an beiden oberen Seitenaufprallschutz-Ringen befestigt werden.

VERWENDUNG DER TRANSPORTTASCHE IN EINEM FAHRZEUG

! Die Transporttasche **MUSS** bei Verwendung in einem Fahrzeug über die unteren Verankerungen installiert werden.

! Verwenden Sie die Kurzleine **NICHT**, wenn die Transporttasche in einem Fahrzeug verwendet wird.

! Der Seitenaufprallschutz **MUSS** an der Seite der Transporttasche neben der Fahrzeugtür befestigt sein, wenn die Tasche in einem Fahrzeug verwendet wird.





3 Platzieren Sie die unteren Verankerungsführungen an den unteren Verankerungsstangen am Fahrzeug.

4 Ziehen Sie den Freigabeknopf der unteren Verankerungen zum Ausziehen der unteren Verankerungen.

5 Bringen Sie die unteren Verankerungen an den unteren Verankerungsstangen am Fahrzeugsitz an. Ein Klickgeräusch weist darauf hin, dass die Transporttasche verbunden ist. Ziehen Sie zum Überprüfen an der Tasche.

! Die Farben der Indikatoren an beiden unteren Verankerungen sollten vollständig grün sein.



! Bitte ziehen Sie an der Basis, um sicherzustellen, dass **BEIDE** Verankerungen richtig verbunden sind, bevor Sie das Haustier in die Tasche setzen.

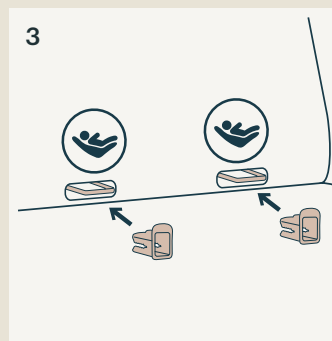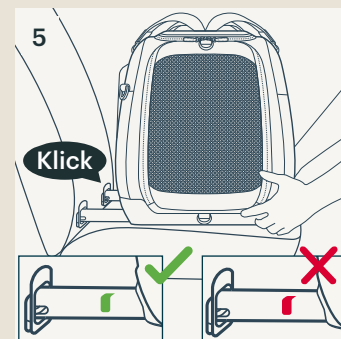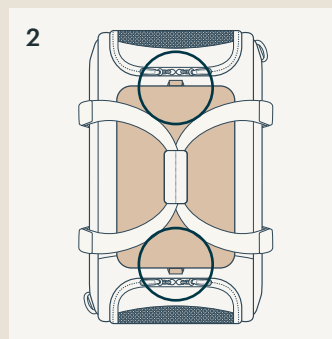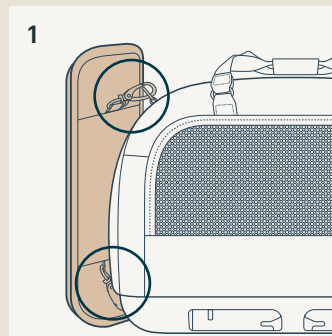

VERWENDUNG DER TRANSPORTTASCHE IN EINEM FAHRZEUG

! Bitte beachten Sie das Installationsdiagramm für den spezifischen Installationsort.

- 1 Ziehen Sie zum Deinstallieren der Transporttasche den Freigabeknopf der unteren Verankerungen (1) und ziehen Sie die Tasche gerade aus den unteren Verankerungen (2).
- 2 Verstauen Sie die unteren Verankerungen, indem Sie sie in die Basis der Transporttasche klappen.

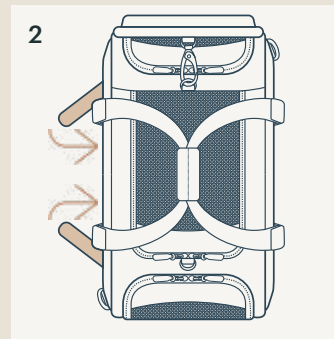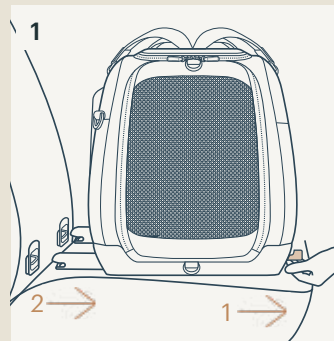

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie Gestell, Kunststoffteile und Textilien mit einem feuchten Tuch. Verzichten Sie auf Scheuer- und Bleichmittel. Verwenden Sie keine Silikonöle, da diese Schmutz und Dreck anziehen. Bewahren Sie die Transporttasche nicht an einem feuchten Ort auf.

Öffnen Sie den Reißverschluss des Einsatzes und waschen Sie ihn in kaltem Wasser mit einem milden Waschmittel. Anschließend an der Luft trocknen lassen.

Waschen Sie Haustierprodukte separat von Wäsche für Menschen. Bürsten Sie jegliche Haare ab, bevor Sie Haustierwäsche in die Waschmaschine geben.

Zur Gewährleistung einer langen Einsatzzeit der Transporttasche sollten Sie ihn nach Benutzung bei Regenwetter und vor Lagerung mit einem weichen, saugfähigen Tuch abwischen und vollständig trocknen lassen.

Beachten Sie zum Waschen und Trocknen das Pflegeetikett an der Tasche.

Es ist normal, dass der Stoff durch Sonnenlicht verblasst und nach langer Nutzungsdauer verschleißt, selbst bei normaler Benutzung.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalteile von Tavo Pets.

Prüfen Sie regelmäßig, ob alles richtig funktioniert. Verwenden Sie das Produkt nicht länger, falls Teile verschlissen oder beschädigt sind oder fehlen, und wenden Sie sich zur Unterstützung an Tavo Pets (Seite 43).

¡Importante!
Conserve estas
instrucciones
por si tuviera que
consultarlas en otro
momento:
Léalas atentamente.

Contenido

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	60
GARANTÍA LIMITADA	60
CONTACTO	61
REQUISITOS DE USO DE MASCOTAS	61
ADVERTENCIAS	62
LISTA DE PIEZAS	64
USO DEL PRODUCTO	66
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	74

Información del producto

Para conocer las especificaciones detalladas del producto, incluidos los valores nominales de peso así como otra información importante, consulte la etiqueta situada en la parte inferior del transportín.

En esta etiqueta se proporciona la información más actualizada, lo que garantiza la precisión aunque cambien las especificaciones.

Para conocer los valores nominales de peso y las especificaciones actualizados, escanee el código QR o visite www.tavopets.com.

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener información acerca de la garantía limitada, visite: www.tavopets.com/warranty

CONTACTO

Para obtener información sobre piezas de repuesto y servicio técnico, o para resolver dudas acerca de la garantía adicional, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

En EE. UU.:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

En la Unión Europea:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Países Bajos
info@tavopets.com

En el Reino Unido:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Requisitos de uso de mascotas

Este transportín es adecuado para usarse con una mascota con un peso de hasta 45lb/20.4 kg.

ADVERTENCIA

Si no sigue las advertencias e instrucciones que se exponen a continuación, podría provocar graves lesiones o, incluso, la muerte.

NUNCA utilice este transportín con un niño.

NO utilice el transportín con una mascota que pese más de 45lb/20.4 kg.

NO permita que haya más de una mascota en el transportín cuando lo utilice en un vehículo.

Si utiliza el transportín en casa con más de una mascota, el peso combinado de las mascotas **NO DEBE** superar el límite de peso del transportín.

NO deje el transportín en el vehículo cuando no esté instalado, aunque esté desocupado. En caso de accidente, podría actuar como un proyectil y provocar lesiones.

NO siga utilizando el transportín si se ha visto envuelto en un accidente de tráfico moderado o grave. Un accidente puede causar daños no visibles en dichos elementos.

NO utilice la correa del transportín cuando utilice este en el vehículo.

Cuando utilice este transportín en un vehículo, **todos los paneles de malla DEBEN** estar cerrados con cremallera y la **protección contra impactos laterales (SIP) DEBE** estar acoplada en el lateral del transportín junto a la puerta del vehículo.

NO deje la mascota desatendida en el interior de un vehículo.

NO utilice este transportín con animales traviesos. Aunque se trata de un transportín para mascotas bien construido, no aguantará que una mascota sin vigilancia se quede mordisqueando o arañando queriendo

salir.

Tavo Pets no se hace responsable de los daños causados por su mascota.

NO realice ningún cambio o modificación en el transportín que no se especifique en este manual.

Use solamente piezas y accesorios originales de Tavo Pets.

NO deje el transportín expuesto cerca de una fuente que desprenda demasiado calor como, por ejemplo, un radiador o una chimenea, ni lo guarde en un lugar húmedo.

Compruebe periódicamente que todas las piezas funcionan correctamente y que no están dañadas ni rotas. Para piezas de recambio, póngase en contacto con Tavo Pets.


Instrucciones de seguridad

1. Lea este manual de usuario completamente y consérvelo en un lugar seguro por si tiene que consultarlo en otro momento.
2. Antes de cada viaje, asegúrese de que la carga está bien sujeta y no supera el peso especificado por el fabricante. El peso total incluye el peso en vacío, los componentes instalados y la carga.
3. Conduzca con precaución, adaptando su estilo de conducción a las condiciones de la carretera y respete en todo momento las normas de tráfico.

Lista de piezas

Asegúrese de que están disponibles todas las piezas antes de montar el producto. Si alguna pieza falta, póngase en contacto con Tavo Pets (página 61). No se necesita ninguna herramienta para el montaje.

- 1 Asa (con funda)
- 2 Anilla para etiqueta de equipaje o seguimiento
- 3 Bolsillo lateral de malla
- 4 Bolsillo lateral oculto
- 5 Correa para equipaje
- 6 Anclajes ISOFIX
- 7 Anilla de cinta de transporte
- 8 Botón de liberación de los anclajes ISOFIX
- 9 Panel del extremo de malla
- 10 Anilla para correa (dentro del transportín en las esquinas opuestas)
- 11 Panel superior de malla
- 12 Anilla de la protección contra impactos laterales (SIP) (superior)
- 13 Anilla de la protección contra impactos laterales (SIP) (inferior)
- 14 Correa de transporte (x2) (con bolsa de almacenamiento)
- 15 Cinta de transporte (con funda extraíble)
- 16 Bolsa de almacenamiento
- 17 Etiqueta de equipaje
- 18 Etiqueta de seguimiento
- 19 Juego de guías de los anclajes inferiores (x2)
- 20 Colchón (colchón para comodidad también incluido)
- 21 Protección contra impactos laterales (SIP)

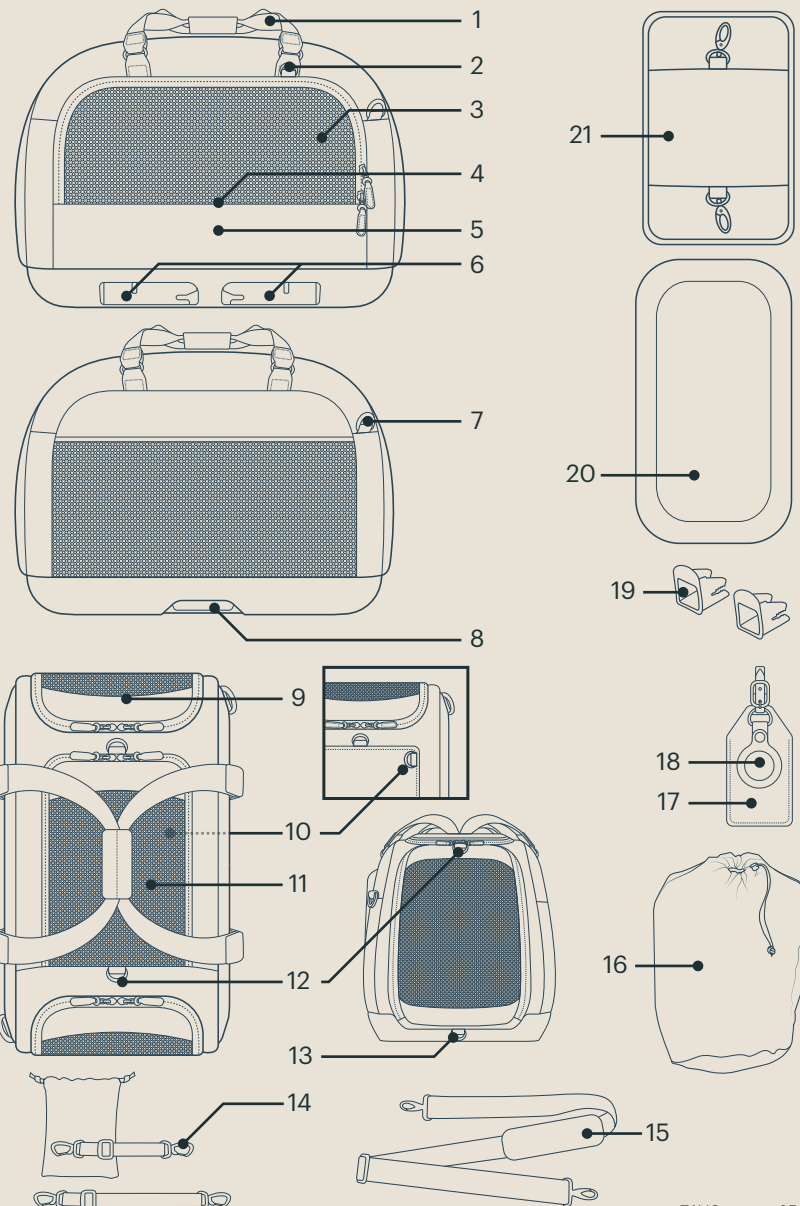







Uso del producto

ASA

- 1 El transportín se puede levantar con el asa situada en la parte superior.
- 2 Para acceder al panel superior de malla, desabroche la funda del asa.

PANELES DE MALLA CON CREMALLERA

- ⚠** **TODOS** los paneles de malla **DEBEN** cerrarse con cremallera cuando el transportín se utilice en el vehículo.
- 3 Abra la cremallera del panel superior de malla para abrirlo.
 - 4 Enrolle el panel superior y utilice el imán para sujetarlo.
 - 5 Abra la cremallera de los paneles de los extremos para abrirlos.
 - 6 Utilice un imán para sujetar el panel del extremo en su sitio.

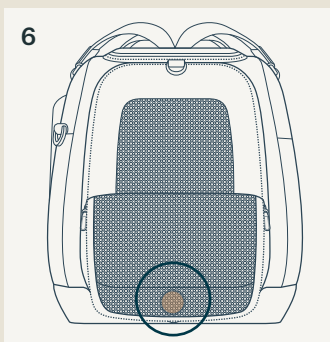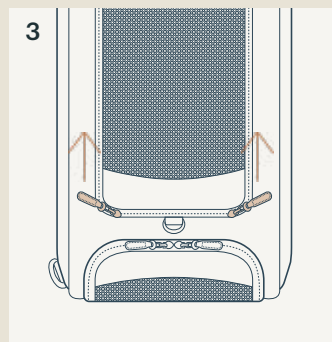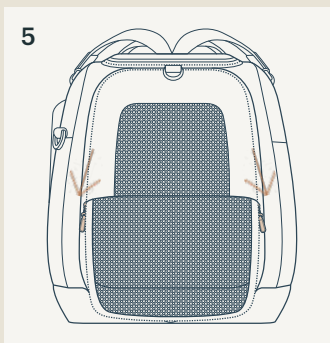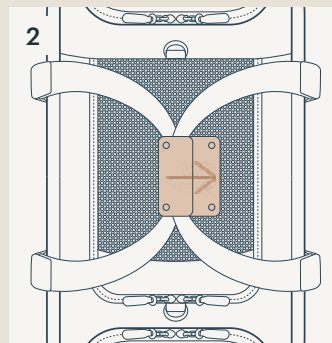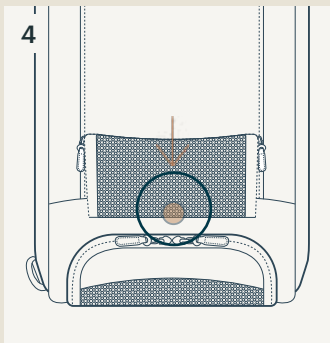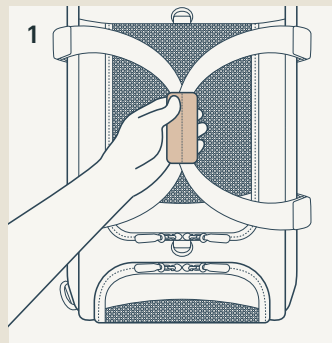

COLCHÓN

- ⚠ Utilice solamente un colchón a la vez en el transportín

- 1 Coloque el colchón en el transportín. El colchón debe quedar a ras con la parte inferior del transportín.

BOLSILLOS

- 2 Desabroche la cremallera del bolsillo lateral de malla (1) y del bolsillo lateral oculto (2) para un almacenamiento ligero.

CORREA DE TRANSPORTE

- 3 Para otra opción de transporte, fije la cinta de transporte a sus anillas en los extremos/lados opuestos del transportín. La correa puede alargarse o acortarse según sea necesario.

CORREA

- 4 Acople un extremo de la correa a la anilla de esta que se encuentra dentro del transportín. Acople otro extremo de la correa a la anilla del collar de la mascota.

- ⚠ NO utilice la correa del transportín cuando utilice este en el vehículo.







FUNDA PARA EQUIPAJE

El transportín no está diseñado para adaptarse a todos los tamaños de maleta, especialmente a los equipajes de mano más pequeños. La fijación incorrecta del transportín a una maleta demasiado pequeña puede provocar su vuelco o inestabilidad y provocar una caída.

- ⚠ Antes de utilizarlo, compruebe que el transportín se ajusta bien a la maleta.
- ⚠ No utilice el transportín con equipaje que no proporcione una base estable y segura.
- ⚠ Evite utilizar el transportín con maletas de mano pequeñas, ya que podrían no proporcionar un soporte adecuado.
- 5 Para utilizar la correa para equipaje mientras viaja, deslícela sobre el asa dedicada.

ETIQUETAS DE EQUIPAJE Y DE SEGUIMIENTO

- 6 Utilice la cinta para fijar el equipaje y las etiquetas de seguimiento a la anilla dedicada.

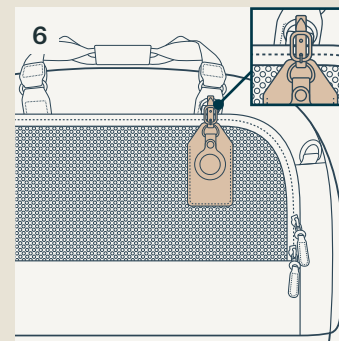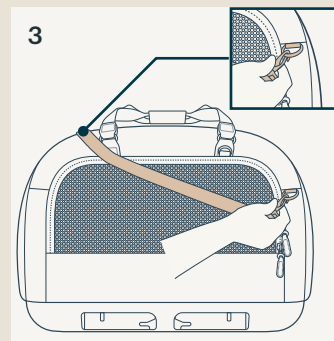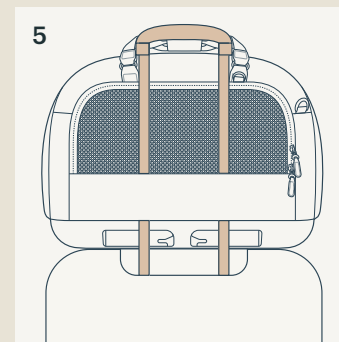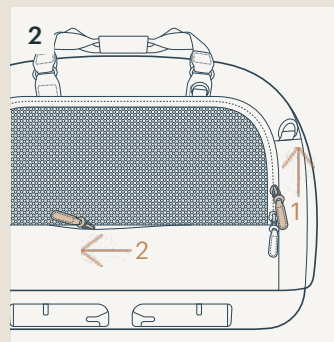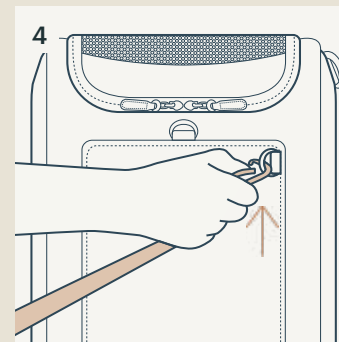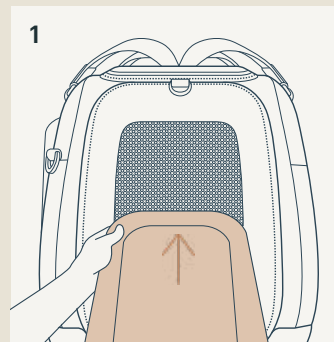





PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES (SIP)

- 1 Acople los cierres de la protección contra impactos laterales (SIP) a las anillas SIP en la parte superior e inferior del panel del extremo de malla.

- ⚠ La protección contra impactos laterales (SIP) **DEBE** fijarse al lado del transportín que está junto a la puerta del vehículo.
 - ⚠ La protección contra impactos laterales (SIP) es para uso exclusivo en vehículos.
- 2 Cuando no se utilice, la protección contra impactos laterales (SIP) puede almacenarse en la parte superior del transportín fijándola a las dos anillas superiores.

PARA UTILIZAR EL TRANSPORTÍN EN UN VEHÍCULO



- ⚠ El transportín **DEBE** instalarse utilizando los anclajes ISOFIX cuando se usa en el vehículo.
 - ⚠ **NO** utilice la correa del transportín cuando se utiliza en el vehículo.
 - ⚠ La protección contra impactos laterales **DEBE** acoplarse en el lateral del transportín junto a la puerta del vehículo cuando dicho transportín se utilice en el vehículo.
- 3 Coloque las guías de los anclajes ISOFIX en las barras de anclaje inferiores del vehículo.
 - 4 Tire del botón de liberación del anclaje ISOFIX para extender los anclajes inferiores.
 - 5 Acople los anclajes inferiores a sus barras en el asiento del vehículo. Un "clic" significa que el transportín está conectado. Tire del transportín para comprobarlo.
- ⚠ Los colores de los indicadores de ambos anclajes deben ser completamente verdes.
 - ⚠ Tire de la base para asegurarse de que **AMBOS** anclajes están conectados de forma segura antes de colocar a la mascota en el transportín.

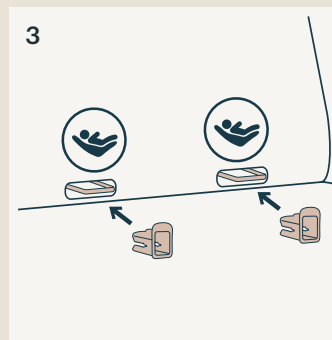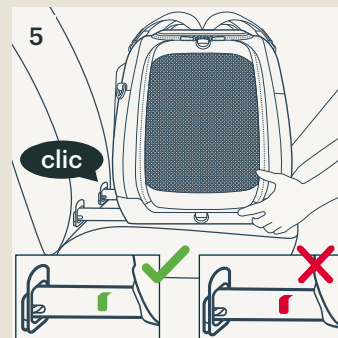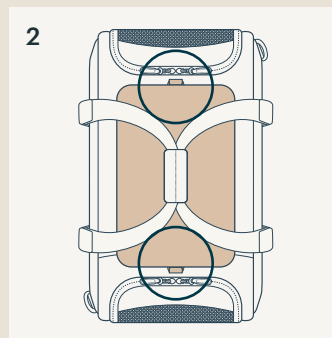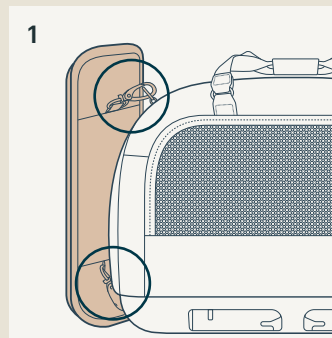

PARA UTILIZAR EL TRANSPORTÍN EN UN VEHÍCULO

⚠ Consulte el diagrama de instalación para conocer la ubicación de instalación específica.

- 1 Para desinstalar el transportín, tire del botón de liberación de los anclajes ISOFIX (1) y extraiga dicho transportín de estos (2).
- 2 Guarde los anclajes introduciéndolos en la base del transportín.

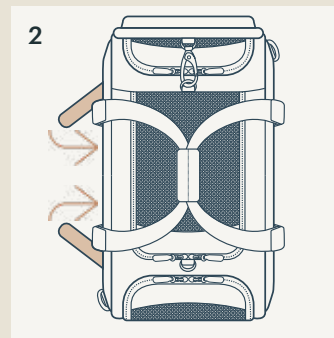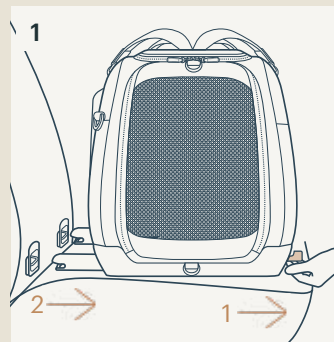

Limpieza y mantenimiento

Limpie la estructura, las piezas de plástico y el tejido con un paño húmedo, pero no utilice productos abrasivos ni lejía. No utilice lubricantes con silicona ya que atraerán la suciedad. No guarde el transportín en lugares húmedos.

Desabroche la cremallera del forro y lávelo con agua fría y detergente suave. Séquelos al aire.

Lave los productos para mascotas sin mezclarlos con la ropa para humanos. Cepille los pelos de su mascota que queden en los productos de las mascotas antes de meterlos en la lavadora.

Para garantizar un uso duradero, limpie el transportín con un paño suave y absorbente y deje que se seque completamente después de usarlo en un día lluvioso y antes de guardarlo.

Consulte la etiqueta de cuidados acoplada al transportín para conocer las instrucciones de lavado y secado.

Es normal que la tela se decolore debido a la luz del sol, y se desgaste y se rompa después de un largo periodo de uso, incluso si se utiliza de una forma normal.

Por motivos de seguridad, utilice únicamente piezas originales de Tavo Pets.

Compruebe periódicamente que todo funciona correctamente. Si alguna pieza está rota, partida o falta, deje de utilizar este producto y póngase en contacto con Tavo Pets para obtener ayuda (página 61).

Importante!
Conservare queste
istruzioni per future
consultazioni:
Leggere
attentamente.

Indice

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	78
GARANZIA LIMITATA	78
CONTATTI	79
REQUISITI DELL'ANIMALE	79
DOMESTICO PER L'UTILIZZO	
AVVERTENZE	80
ELENCO DELLE PARTI	82
UTILIZZO DEL PRODOTTO	84
PULIZIA E MANUTENZIONE	92

Informazioni sul prodotto

Per specifiche dettagliate del prodotto, tra cui valori di peso e altre informazioni importanti, fare riferimento all'etichetta situata sul fondo del trasportino.

Questa etichetta fornisce le informazioni più aggiornate, garantendo l'accuratezza anche se le specifiche cambiano. Per valori di peso e specifiche aggiornate, eseguire la scansione del codice QR o visitare il sito www.tavopets.com.

GARANZIA LIMITATA

Per informazioni sulla garanzia limitata, visitare il sito:
www.tavopets.com/warranty

CONTATTI

Per la sostituzione di parti, manutenzione o domande sulla garanzia, contattare il dipartimento di assistenza al cliente.

Negli Stati Uniti:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

Nell'UE:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Paesi Bassi
info@tavopets.com

Nel Regno Unito:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Requisiti dell'animale domestico per l'utilizzo

Questo trasportino è adatto per animali domestici di peso fino a 45 lb/20.4 kg.

AVVERTENZE

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o decesso.

NON utilizzare questo trasportino con un bambino.

NON utilizzare il trasportino con un animale domestico di peso superiore a 45 lb/20.4 kg.

NON consentire la presenza di più di un animale domestico nel trasportino quando lo si utilizza in un veicolo.

Se si utilizza il trasportino in casa con più di un animale domestico, il peso complessivo degli animali **NON DEVE** superare il limite di peso del trasportino.

NON lasciare il trasportino nel veicolo quando è disinstallato, anche se non occupato. In caso di incidente, potrebbe diventare un proiettile e causare lesioni.

NON continuare a utilizzare il trasportino se è stato coinvolto in un incidente automobilistico moderato o grave. Un incidente può causare danni impossibili da notare.

NON utilizzare il guinzaglio del trasportino quando il trasportino viene utilizzato nel veicolo.

Quando si utilizza questo trasportino in un veicolo, la cerniera di **tutti i pannelli in rete DEVE** essere chiusa e la **protezione dagli impatti laterali (SIP) DEVE** essere fissata al lato del trasportino vicino alla portiera del veicolo.

NON lasciare l'animale incustodito nel veicolo.

NON utilizzare questo trasportino con animali troppo vivaci. Anche se si tratta di un trasportino ben strutturato, non può contenere un animale domestico incustodito lasciato a masticare o graffiare per uscire.

Tavo Pets non è responsabile di eventuali danni causati dall'animale domestico.

NON apportare modifiche al trasportino non specificate nel presente manuale.

Utilizzare esclusivamente parti e accessori originali Tavo Pets.

NON lasciare il trasportino esposto nei pressi di forti fonti di calore, come ad esempio un radiatore o una fiamma libera, e non conservarlo in luoghi umidi.

Controllare periodicamente per assicurarsi che tutte le parti funzionino correttamente e non siano danneggiate o rotte. Per le parti di ricambio, contattare Tavo Pets.


Istruzioni per la sicurezza

1. Leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
2. Prima di ogni viaggio, assicurarsi che il carico sia fissato correttamente e non superi il peso specificato dal produttore. Il peso totale include il peso a vuoto, i componenti installati e il carico.
3. Guidare con cautela, adattando lo stile di guida alle condizioni stradali e osservare sempre le norme sulla circolazione stradale.

Elenco delle parti

Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio. Se manca qualche pezzo, contattare Tavo Pets (pagina 79). Per l'assemblaggio non è necessario nessun attrezzo.

- 1 Maniglie per il trasporto (con copertura rimovibile)
- 2 Anello per etichetta bagagli/tracciabilità
- 3 Tasca laterale in rete
- 4 Tasca laterale nascosta
- 5 Fascia per bagagli
- 6 Agganci ISOFIX
- 7 Anello della cinghia
- 8 Pulsante di sgancio degli agganci ISOFIX
- 9 Pannello laterale in rete
- 10 Anello del guinzaglio (all'interno del trasportino agli angoli opposti)
- 11 Pannello superiore in rete
- 12 Anello SIP (superiore)
- 13 Anello SIP (inferiore)
- 14 Guinzaglio del trasportino (x2)
- 15 Cinghia (con copertura rimovibile)
- 16 Sacca porta trasportino
- 17 Etichetta bagagli
- 18 Etichetta tracciabilità
- 19 Set guide di agganci ISOFIX (x2)
- 20 Materasso (materasso comfort incluso)
- 21 Protezione da impatto laterale (SIP)

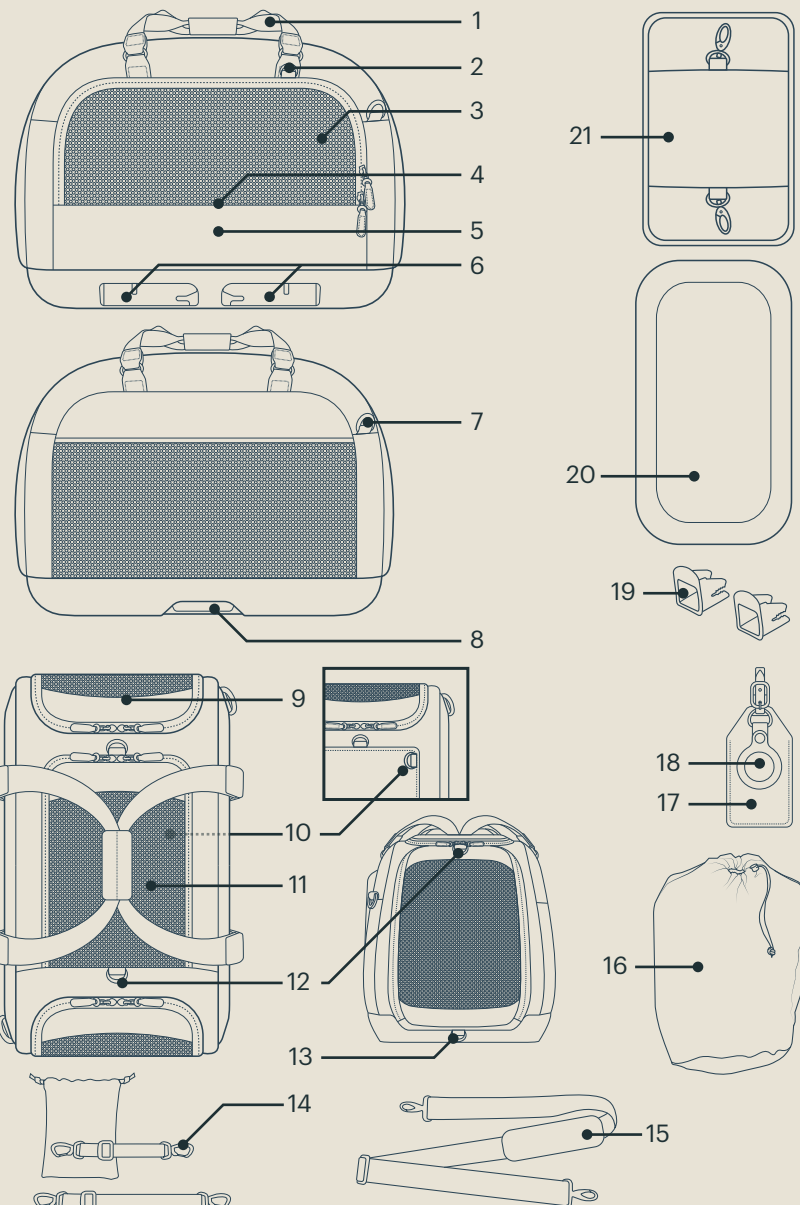







Utilizzo del prodotto

MANIGLIONE DI SPINTA

- 1 Il trasportino può essere sollevato tramite le maniglie poste sulla parte superiore.
- 2 Per l'accesso al pannello superiore in rete, sganciare la copertura.

PANNELLI IN RETE CON CERNIERA

- ⚠ TUTTE** le cerniere dei pannelli in rete **DEVONO** essere chiuse quando si utilizza il trasportino nel veicolo.
- 3 Aprire la cerniera del pannello superiore in rete.
 - 4 Arrotolare il pannello superiore e utilizzare il magnete per tenerlo in posizione.
 - 5 Aprire la cerniera dei pannelli laterali in rete.
 - 6 Utilizzare il magnete per tenere in posizione il pannello.

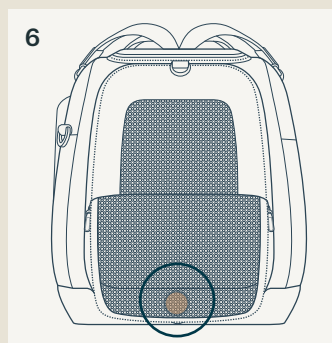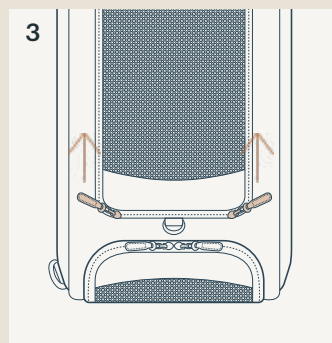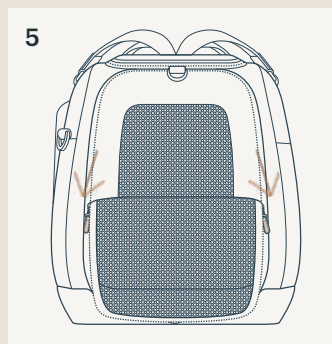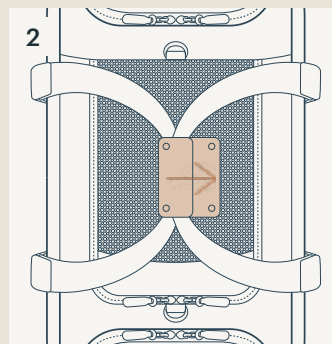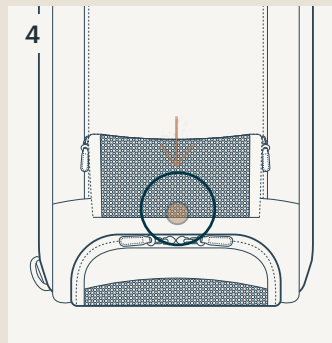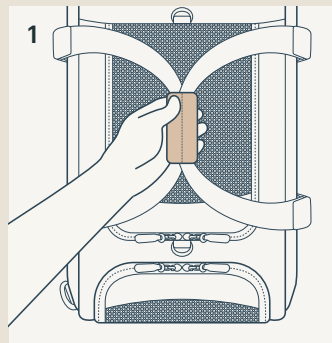

MATERASSO

- ⚠ Utilizzare un materasso per volta nel trasportino.

- 1 Collocare il materasso nel trasportino. Il materasso deve essere a filo con il fondo del trasportino.

TASCHE

- 2 Aprire la cinghia della tasca laterale in rete (1) e la tasca laterale nascosta (2) per riporre oggetti leggeri.

CINGHIA

- 3 Per un'altra opzione di trasporto, collegare la cinghia ai relativi anelli sulle estremità/sui lati opposti del trasportino. La cinghia può essere allungata o accorciata secondo necessità.

GUINZAGLIO

- 4 Fissare un'estremità del guinzaglio all'anello del guinzaglio all'interno del trasportino. Fissare l'altra estremità del guinzaglio all'anello del collare dell'animale domestico.

- ⚠ **NON** utilizzare il guinzaglio quando il trasportino viene utilizzato nel veicolo.

CUSTODIA PER BAGAGLI

Il trasportino non è progettato per adattarsi a tutte le dimensioni di valigie, in particolare ai bagagli a mano più piccoli. Fissare in modo improprio il trasportino a una valigia troppo piccola può causare ribaltamento o instabilità e conseguente caduta.

- ⚠ Prima dell'uso, verificare che il trasportino si adatti saldamente alla valigia.







- ⚠ Non utilizzare il trasportino con bagagli che non offrono una base stabile e sicura.

- ⚠ Evitare di utilizzare il trasportino con valigie piccole, poiché potrebbero non fornire un supporto adeguato.

- 5 Per utilizzare la fascia per bagagli durante il viaggio, far scorrere la maniglia della valigia per garantire comodità e stabilità.

ETICHETTE BAGAGLI E DI TRACCIABILITÀ

- 6 Utilizzare la cinghia per fissare i bagagli all'anello dell'etichetta bagagli/tracciabilità sul trasportino.

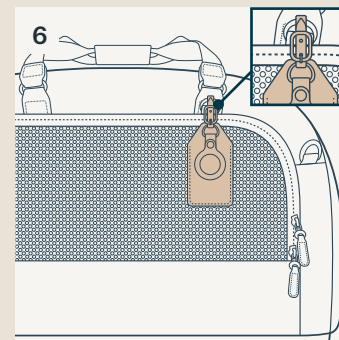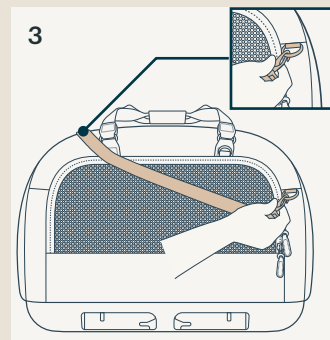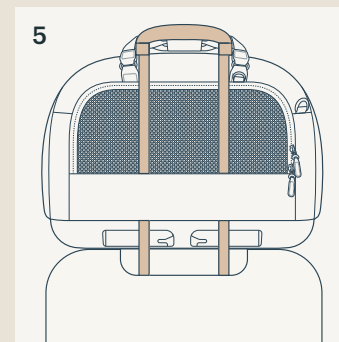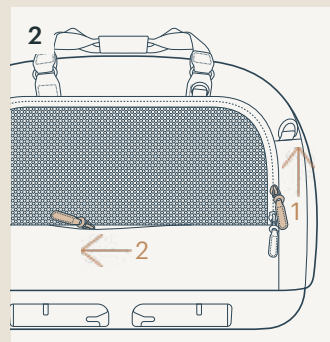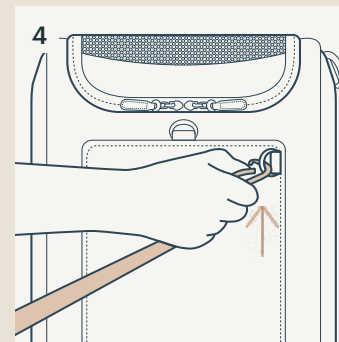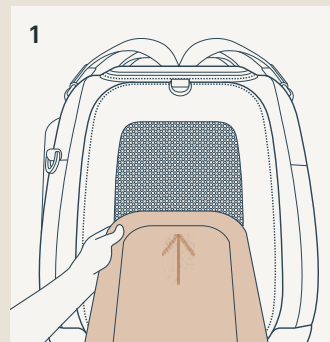

PROTEZIONE DA IMPATTO LATERALE (SIP)

1 Fissare i dispositivi di fissaggio SIP agli anelli SIP nelle parti superiore e inferiore del pannello terminale in rete.

⚠ Il SIP **DEVE** essere fissato al lato del trasportino vicino alla portiera del veicolo.

⚠ Il SIP deve essere utilizzato solo nel veicolo.

2 Se non è in uso, il SIP può essere conservato nella parte superiore del trasportino fissandolo ad entrambi gli anelli SIP superiori.

PER UTILIZZARE IL TRASPORTINO NEL VEICOLO

⚠ Il trasportino **DEVE** essere installato utilizzando entrambi gli agganci ISOFIX quando viene utilizzato nel veicolo.

⚠ **NON** utilizzare il guinzaglio del trasportino quando viene utilizzato nel veicolo.

⚠ Il SIP **DEVE** essere fissato al lato del trasportino accanto alla portiera quando viene utilizzato nel veicolo.





3 Collocare le guide di aggancio ISOFIX alle relative barre del veicolo.

4 Tirare il pulsante di sgancio per estendere gli ancoraggi inferiori.

5 Fissare gli agganci ISOFIX alle relative barre sul sedile del veicolo. Quando si sente il "clic" significa che il trasportino è collegato. Tirare il trasportino per controllare.

⚠ Il colore degli indicatori su entrambi gli ancoraggi inferiori deve essere completamente verde.



⚠ Tirare la base per assicurarsi che **ENTRAMBI** gli ancoraggi siano saldamente collegati prima di sistemare l'animale domestico nel trasportino.

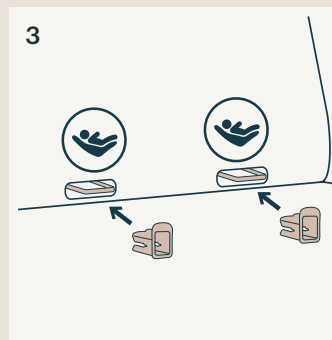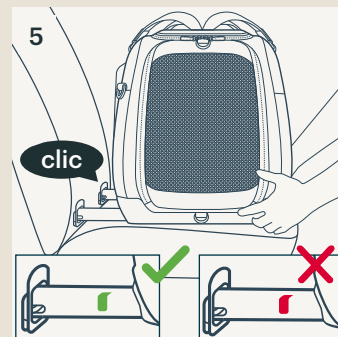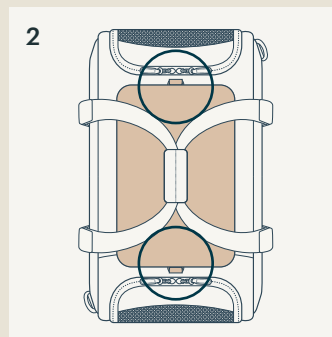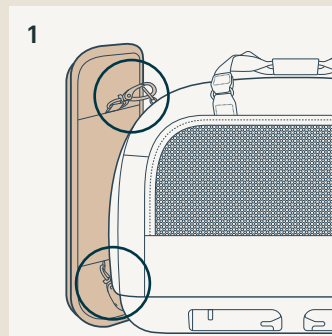

PER UTILIZZARE IL TRASPORTINO NEL VEICOLO

⚠ Fare riferimento allo schema di installazione per la posizione di installazione specifica.

- 1 Per disinstallare il supporto, tirare il pulsante di sgancio (1) e staccare immediatamente il trasportino dagli ancoraggi (2).
- 2 Riporre gli agganci ISOFIX spingendoli nella base del trasportino.

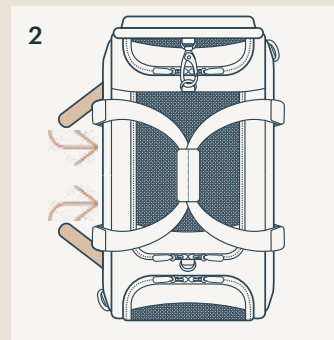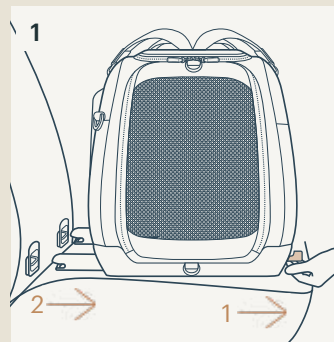

Pulizia e manutenzione

Pulire il telaio, le parti in plastica e il tessuto con un panno umido, ma senza utilizzare prodotti abrasivi o candeggina. Non utilizzare lubrificanti al silicone, in quanto attraggono sporcizia e polvere. Non riporre il trasportino in luoghi umidi.

Aprire la cerniera della fodera e lavare in acqua fredda con un detergente neutro. Asciugare all'aria.

Lavare i prodotti per animali domestici separatamente dal bucato normale. Eliminare eventuali peli prima di mettere il bucato degli animali domestici in lavatrice.

Per assicurare una lunga durata, dopo averlo usato con la pioggia e prima di conservarlo, strofinare il trasportino con un panno assorbente morbido e lasciarlo asciugare completamente.

Fare riferimento all'etichetta sul trasportino per le istruzioni di lavaggio e asciugatura.

È normale che i tessuti si scoloriscano per effetto della luce solare e che presentino tracce di usura dopo un lungo periodo d'uso, anche se utilizzati in modo normale.

Per ragioni di sicurezza, utilizzare soltanto ricambi originali Tavo Pets.

Controllare periodicamente se tutto funziona correttamente. Se alcune parti sono danneggiate, rotte o mancanti, cessare di utilizzare questo prodotto e contattare Tavo Pets per assistenza (pagina 79).

